

LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, USO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE PERIODICA

ATTENZIONE !!!

IL PRESENTE MANUALE COSTITUISCE SIA IL DOCUMENTO UFFICIALE ATTESTANTE LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 795 DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SIA IL RIFERIMENTO PER LA LORO INSTALLAZIONE, L'UTILIZZO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE PERIODICA.
CONTIENE INOLTRE DEI DOCUMENTI UFFICIALI IN ORIGINALE: DEVE PERTANTO ESSERE CONSERVATO CON CURA DAL PROPRIETARIO/GESTORE DELL'IMMOBILE.

E' STRETTAMENTE NECESSARIO CHE IL PERSONALE CHE UTILIZZA I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO E I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO SIA INFORMATO CIRCA I RISCHI DA CUI È PROTETTO, SIA FORMATO E ADDESTRATO ALL'USO DEL SISTEMA ANTICADUTA E NE CONOSCA I LIMITI, LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE E I PERICOLI DERIVANTI DA UN UTILIZZO SCORRETTO.

IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI E GLI SCHEMI DI MONTAGGIO ALLEGATI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ED AI RELATIVI ACCESSORI INCLUSI NELLA MEDESIMA CONFEZIONE ED OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA.

LA SISTEMI ANTICADUTA S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE E DI ISTRUZIONI PER I PROPRI PRODOTTI, IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLA TECNICA.

LE PRESENTI ISTRUZIONI SONO TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE. RIPRODUZIONE VIETATA ANCHE SOLO PARZIALMENTE

GC	VC	10/01/2011
Redatto	Approvato	Data

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI

I dispositivi di ancoraggio oggetto delle presenti istruzioni sono destinati all'installazione permanente su coperture civili e industriali per costituire un punto di collegamento sicuro per sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.

Trattandosi di dispositivi destinati all'installazione permanente, quindi non rimovibili e non trasportabili da parte dell'utilizzatore, NON rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 89/686/CEE e successivi emendamenti e/o integrazioni (93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE) relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Come tali non sono soggetti all'obbligo della marcatura CE a fronte della rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II alla Direttiva stessa.

Nota: Il riferimento alla Direttiva europea 89/686/CEE e successivi emendamenti e/o integrazioni si intende esteso anche al corrispondente Decreto Legislativo 4.12.92, n. 475 e successivi emendamenti e/o integrazioni (Decreto Legislativo 2.1.97, n. 10) quale recepimento della Direttiva nello Stato italiano.

Le prestazioni dei dispositivi di ancoraggio sono state valutate utilizzando i requisiti previsti per la classe C dalla norma UNI EN 795.

AVVERTENZE GENERALI

Il presente manuale fornisce istruzioni per l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione, l'ispezione e la dismissione della linea di ancoraggio su pali dritti e inclinati in seguito definita per semplicità linea di ancoraggio **Life Line**® completa nelle sue parti.

I destinatari di questo documento sono il datore di lavoro/lavoratore, l'installatore del dispositivo di ancoraggio, nonché il soggetto qualificato che esegue i calcoli per verificare l'idoneità della struttura nella quale sarà installato il dispositivo stesso.

Il datore di lavoro è responsabile della scelta, della manutenzione e dell'uso corretto dei dispositivi anticaduta impiegati, pertanto è opportuno che le prestazioni degli stessi e le condizioni dell'ambiente di lavoro (tirante d'aria, possibilità di effetto pendolo, ecc.) siano valutate attentamente prima di procedere all'installazione e all'acquisto dei DPI necessari.

La linea di ancoraggio è stata progettata e costruita per assicurare la compatibilità con le tipologie di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto da utilizzarsi con la stessa. E' necessario comunque leggere attentamente, comprendere e applicare le istruzioni per l'uso di tutti i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto destinati all'uso, anche al fine di evidenziare eventuali incompatibilità non prese in considerazione in fase di progetto.

E' strettamente necessario che il personale che utilizza i dispositivi di ancoraggio e i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto sia informato circa i rischi da cui è protetto, sia formato e addestrato all'uso del sistema anticaduta e ne conosca i limiti, le precauzioni da adottare e i pericoli derivanti da un utilizzo scorretto.

GARANZIA

Il sistema di ancoraggio **Life Line**®, oggetto delle presenti istruzioni, è garantito per 10 (dieci) anni contro difetti di fabbricazione che possono essere ricondotti a SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.

La garanzia si applica a tutti i particolari forniti e garantisce la sostituzione gratuita su tutto il territorio italiano, franco stabilimento, dei componenti del sistema che non dovessero risultare conformi ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 per la classe di riferimento.

Per decorrenza e validità della garanzia fa fede la data indicata sulla fattura o ricevuta fiscale. Questi documenti devono essere pertanto conservati ed esibiti in caso di richieste di applicazione delle condizioni di garanzia.

La garanzia non si applica:

- alla sostituzione o riparazione di elementi deformati a seguito di un arresto di una caduta;
- alla sostituzione o riparazione di elementi danneggiati e/o deformati a causa di inosservanza del presente manuale di istruzioni;
- alla sostituzione o riparazione di elementi danneggiati e/o deformati a causa della normale usura o dell'eventuale deterioramento dovuto a condizioni ambientali eccessivamente aggressive;
- alla sostituzione o riparazione di elementi danneggiati e/o deformati se le ispezioni periodiche non sono effettuate almeno con la frequenza minima indicata nel presente manuale di istruzioni;
- ai dispositivi di protezione individuale impiegati con la linea di ancoraggio.

Rimangono in ogni caso impregiudicati i diritti spettanti al cliente nei confronti del proprio venditore diretto, ai sensi della normativa applicabile in materia di garanzia nella vendita di beni al consumo di cui agli artt. 1519-bis e seguenti del Codice civile.

Modalità di reso in garanzia: contattare il fabbricante.

RESPONSABILITA'

Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni a persone o cose riconducibili ad un uso improprio della linea di ancoraggio, intendendosi per "uso improprio" qualsiasi utilizzo non in conformità con quanto previsto nel presente manuale, qualsiasi utilizzo non in conformità con le norme di sicurezza previste nella legislazione vigente e/o, più in generale, qualsiasi utilizzo contro il buon senso.

Il fabbricante inoltre declina ogni responsabilità per danni a persone o cose riconducibili a manomissioni della linea di ancoraggio quali modifiche e/o riparazioni non autorizzate oppure l'impiego di eventuali parti di ricambio non fornite o non autorizzate dal fabbricante stesso.

In particolare declina ogni responsabilità in merito ad eventuali problematiche inerenti:

- l'installazione eseguita utilizzando elementi provenienti da altro fornitore, anche se idonei allo scopo;
- il riutilizzo del prodotto fornito dopo un arresto caduta, in assenza di revisione completa;
- l'utilizzo del prodotto fornito mediante l'impiego di D.P.I. non idonei o sistemi di collegamento non classificati come D.P.I. di terza categoria (anticaduta) ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 475/92;
- il mancato rispetto delle indicazioni fornite circa la manutenzione periodica ritenuta necessaria,
- l'utilizzo del prodotto fornito da parte di un numero di utilizzatori superiore a quello massimo previsto.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare il progetto della linea di ancoraggio in funzione dell'evoluzione della tecnica, dell'acquisizione di nuove esperienze e/o in seguito a eventuali modifiche alla legislazione vigente. Ciò non comporta l'obbligo per il fabbricante di intervenire sui dispositivi di ancoraggio fabbricati e installati in precedenza e sui relativi manuali di istruzioni.

CONTATTI

Fabbricante: Sistemi Anticaduta S.r.L.
 via del lavoro, 22
 24050 Spirano - BG

web: www.sa-anticaduta.com
email: info@sa-anticaduta.com

Installatore:

.....
.....
.....
web:
email:

L'installatore deve riportare i propri riferimenti nei campi previsti all'atto dell'installazione.

INDICE

1	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO.....	5
1.1	Dati e caratteristiche tecniche.....	6
1.2	Prestazioni.....	14
1.3	Freccia e forza massima ammissibile.....	15
1.4	Marcatura.....	16
2	INSTALLAZIONE.....	18
2.1	Disposizioni generali.....	18
2.2	Configurazione e posizionamento.....	19
2.3	Installazione della linea di ancoraggio.....	20
2.4	Modalità di assemblaggio della linea Life Line.....	21
2.5	Limitazioni per l'installazione e avvertenze particolari.....	29
2.6	Collaudi.....	29
3	ISTRUZIONI PER L'USO.....	30
3.1	Disposizioni generali.....	30
3.2	Dispositivi di protezione individuale.....	31
3.3	Piano di emergenza.....	32
3.4	Controlli prima dell'uso.....	32
3.5	Uso.....	33
3.6	Limitazioni e precauzioni d'uso.....	33
4	MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA.....	34
4.1	Manutenzione ordinaria.....	34
4.2	Ispezioni periodiche.....	35
4.3	Manutenzione straordinaria.....	35
4.4	Parti di ricambio e smaltimento.....	35
5	REGISTRAZIONI.....	36
6	ALLEGATI.....	37
6.1	Posa diretta complanare di pali su supporto in cemento armato.....	38
6.2	Posa diretta complanare di pali su trave in legno.....	40
6.3	Posa diretta di pali 2PALOZN0305.....	41
6.4	Posa di pali su travetti in legno o cemento armato passo 800.....	42
6.5	Posa di pali su travetti in legno o cemento armato passo 1500.....	44
6.6	Posa di pali mediante kit per incravattare 2PALOZN5006.....	46
6.7	Posa di pali mediante contro piastra 2PALOZN5002.....	47
6.8	Posa di pali tirantati con funi.....	48
6.9	Posa di pali tirantati con getto.....	49
6.10	Posa di pali mediante getto in pilastro.....	50
6.11	Posa pas intermedio 2CRLINE0009.....	51
6.12	Posa piastra terminale 2PALOZN5018.....	52
6.13	Posa piastra terminale 2PALOZN5018 con contropiastra.....	53
6.14	Posa supporto a parete 2CRLINE0004.....	54
6.15	Posa supporto in luce 2PALOZN5017.....	55
6.16	Posa modulo angolo a parete interno 2PALOZN5004.....	56
6.17	Posa modulo angolo a parete esterno 2PALOZN5005.....	58
6.18	Posa modulo angolo su palo 2CRLINE0005.....	60
6.19	Schede tecniche prodotti e sistemi di fissaggio WURTH.....	61
6.20	Procedure di installazione della scossalina.....	63

1 PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Il dispositivo di ancoraggio (classe C – rif. UNI EN 795) oggetto della presente fornitura ed illustrato nel presente manuale è la “linea di ancoraggio flessibile orizzontale” definita commercialmente **Life Line** e consta essenzialmente delle seguenti parti:

DISPOSITIVO	PRODUTTORE
ancoraggi strutturali di estremità (pali o piastre)	SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.
ancoraggi strutturali intermedi (pali o piastre)	SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.
una o più targhette identificative	SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.
accessori vari (set serracavo, eventuale kit fissaggio legno, sottosistemi di collegamento ecc.)	SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.
cavo d'acciaio inox di lunghezza variabile e diametro pari a 8 mm	SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.
linea tipo Life line [®] costituita da intermedi, uno o più assorbitori d'energia	SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.

La linea di ancoraggio **Life line**[®] può essere installata, seguendo le istruzioni di montaggio specifiche e le norme di buona tecnica su :

- legno;
- cemento armato;
- acciaio.

Il prodotto **Life line**[®] costituisce un dispositivo di ancoraggio al quale il lavoratore può collegarsi, previo utilizzo di un sistema anticaduta conforme ai requisiti di legge ed alle norme tecniche specifiche, per l'esecuzione di lavori in quota al fine di limitare le conseguenze di un'eventuale caduta.

Il lavoratore dovrà comunque essere istruito circa la necessità di prevenire la caduta in quanto in seguito ad essa si presenterebbe la necessità di un suo successivo recupero.

Il collegamento del sottosistema anticaduta avviene direttamente sul cavo d'acciaio ed è effettuato direttamente mediante i connettori in dotazione ai dispositivi di protezione individuale impiegati.

In caso di caduta dell'utilizzatore l'azione frenante è ottenuta dall'intervento combinato dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, dal cavo d'acciaio costituente la linea e dagli ancoraggi strutturali della stessa.


1.1 Dati e caratteristiche tecniche




La linea di ancoraggio **Life line**® è progettata in modo da accettare il dispositivo di protezione individuale e garantire che lo stesso, correttamente applicato, non possa staccarsi involontariamente.


Il materiale di realizzazione è : acciaio zincato (rivestimento anticorrosione consistente in zincatura elettrolitica conforme alla norma UNI ISO 2081 secondo un processo a base di cromo trivalente, conforme anche alla dir. 2002/95/EC "RoHS"), acciaio inox e alluminio.


Si riporta di seguito l'elenco delle parti che, a seconda delle esigenze tecniche e della versione commerciale richiesta, potrebbero costituire la linea di ancoraggio **Life line**®

ELEMENTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA

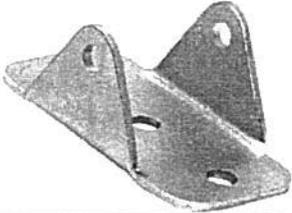Codice	Foto/disegno	Descrizione	Materiale	Dimensioni
2CRLINE0001		Assorbitore d'energia a dissipazione	Acciaio inox	Lungh. Tot. 690 mm tubo Ø 45 mm
2CRLINE0003		Ancoraggio di testa	Acciaio inox	Lungh. 300 mm. Largh. 60 mm.
2CRLINE0004		Supporto ammortizzatore	Acciaio inox	Largh. 90 mm. Lungh. 160 mm. H. 65 mm.
2CRLINE0006		Supporto per palo/ammortizzatore life line	Acciaio inox	Largh. 90 mm. Lungh. 190 mm. H. 65 mm.

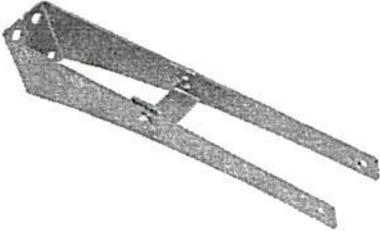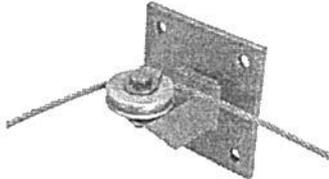
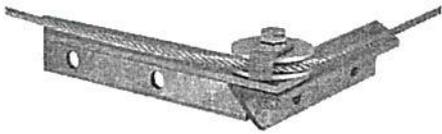
2PALOZN5018		Elemento di fissaggio a parete terminale	Acciaio zincato	Largh. 120 mm. Lungh. 120 mm. H. 65 mm
2CRLINE0009		Pas intermedio	Alluminio	Largh. 90 mm. Lungh. 110 mm. H.80 mm
2PALOZN5017		Staffa in luce	Acciaio zincato	Largh. 90 mm. Lungh. 605 mm. H.120 mm
2CRLINE0005		Modulo d'angolo	Acciaio INOX Alluminio	
2PALOZN5004		Modulo d'angolo a parete interno	Acciaio zincato Alluminio	Piastra per fissaggio mm 120x120 spessore mm 8 sporgenza mm 130
2PALOZN5005		Modulo d'angolo a parete esterno	Acciaio zincato Alluminio	Angolari per fissaggio mm60x60 mm280/350 spessore mm8 sporgenza mm 100


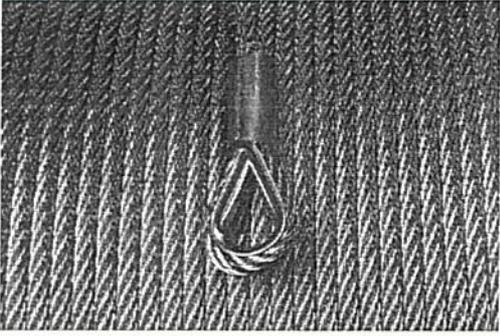
<p>2 ACCESS0003</p>		<p>Targhetta identificativa per linee classe C</p>	<p>Alluminio</p>	<p>100x170 mm</p>		
<p>2FUNIAC0010</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 10 m</p>	<p>Acciaio INOX</p>	<p>Ø 8 mm Cavi incrociati verso destra 7x19 presagomati da Ø 0,63 mm con sezione nucleo metallico 41,5 mmq</p>		
<p>2FUNIAC0015</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 15 m</p>				
<p>2FUNIAC0020</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 20 m</p>				
<p>2FUNIAC0025</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 25 m</p>				
<p>2FUNIAC0030</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 30 m</p>				
<p>2FUNIAC0035</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 35 m</p>				
<p>2FUNIAC0040</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 40 m</p>				
<p>2FUNIAC0045</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 45 m</p>				
<p>2FUNIAC0050</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 50 m</p>				
<p>2FUNIAC0055</p>		<p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 55 m</p>				
<p>2FUNIAC0060</p>		 <p>Fune inox diam. 8 mm 7x19 60 m</p>			<p>Acciaio INOX</p>	<p>Ø 8 mm Cavi incrociati verso destra 7x19 presagomati da Ø 0,63 mm con sezione nucleo metallico 41,5 mmq</p>

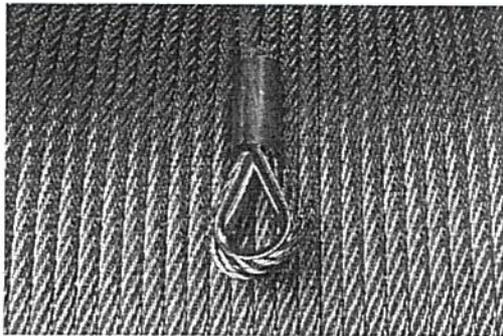2FUNIAC0065		Fune inox diam. 8 mm 7x19 65 m	Acciaio INOX	Ø 8 mm Cavi incrociati verso destra 7x19 presagomati da Ø 0,63 mm con sezione nucleo metallico 41,5 mmq
2FUNIAC0070		Fune inox diam. 8 mm 7x19 70 m		
2FUNIAC0075		Fune inox diam. 8 mm 7x19 75 m		
2FUNIAC0080		Fune inox diam. 8 mm 7x19 80 m		
2FUNIAC0085		Fune inox diam. 8 mm 7x19 85 m		
2FUNIAC0090		Fune inox diam. 8 mm 7x19 90 m		
2FUNIAC0095		Fune inox diam. 8 mm 7x19 95 m		
2FUNIAC0100		Fune inox diam. 8 mm 7x19 100 m		
2FUNIAC0105		Fune inox diam. 8 mm 7x19 105 m		
2FUNIAC0110		Fune inox diam. 8 mm 7x19 110 m		
2FUNIAC0115		Fune inox diam. 8 mm 7x19 115 m		
2FUNIAC0120				
2ACCFUN0015		Set serra cavo	Acciaio INOX	Morsetti: 34x12 mm Ø 6 mm – Redance : 44x28 mm Ø 20 mm






ELEMENTI STRUTTURALI CHE COMPONGONO IL SISTEMA :


Codice	Foto/disegno	Descrizione	Materiale	Dimensioni
2PALOZN0310		Palo diritto H.150 mm	Acciaio zincato	Base 150x180 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0005		Palo diritto H.200 mm	Acciaio zincato	Base 180x180 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0004		Palo diritto H.300 mm	Acciaio zincato	Base 180x180 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0002		Palo diritto H.400 mm	Acciaio zincato	Base 220x220 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0001		Palo diritto H.500 mm	Acciaio zincato	Base 220x220 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm

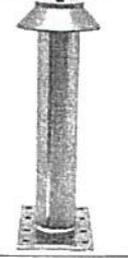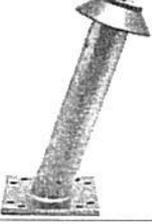Codice	Foto/disegno	Descrizione	Materiale	Dimensioni
2PALOZN0007		Palo diritto H.700 mm	Acciaio zincato	Base 250x250 mm sp 15 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0010		Palo diritto H. 1000 mm.	Acciaio zincato	Base 250x160 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0011		Palo diritto H. 4500 mm. fissaggio diretto su legno	Acciaio zincato	Base 250x160 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0100		Palo inclinato H.500	Acciaio zincato	Base 220x220 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0205		Palo doppia inclinazione H. 400 mm	Acciaio zincato	Base 300x220 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm

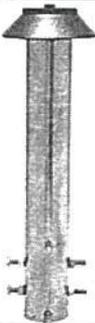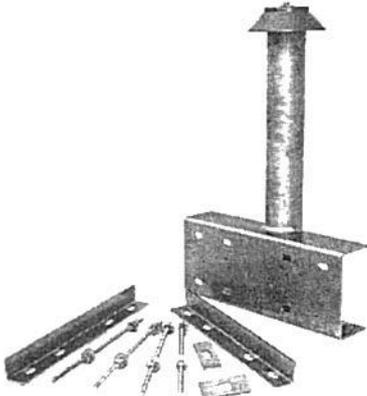Codice	Foto/disegno	Descrizione	Materiale	Dimensioni
2PALOZN0206		Palo doppia inclinazione H. 500 mm	Acciaio zincato	Base 300x220 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0207		Palo doppia inclinazione H. 500 mm. Fissaggio diretto su legno	Acciaio zincato	Base 250x160 mm sp 10 - tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0400		Palo da getto H 615 mm sporgenza massima utile H 400 mm	Acciaio zincato	tubo Ø90 mm sp. 5 mm
2PALOZN0302 2PALOZN0304		Palo per fissaggio a parete h. utile mm. 400-500	Acciaio zincato	Base 220x220 mm sp 10 - tubo 80x80 sp. 5 mm
2PALOZN0305		Palo da incravattare a parete h. utile mm. 500	Acciaio zincato	h.720 mm. Base largh. 490 mm h. 200 mm

ELEMENTI DI FISSAGGIO E ACCESSORI CHE COMPONGONO IL SISTEMA

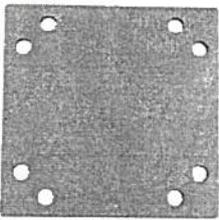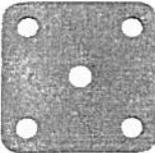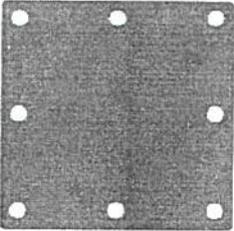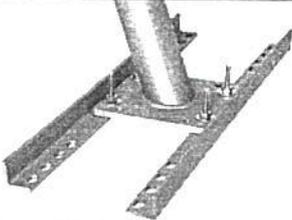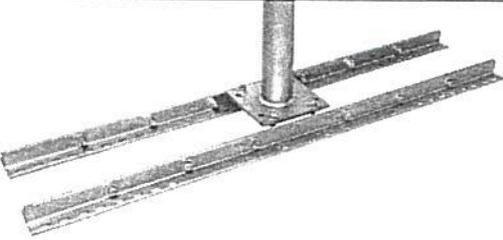2PALOZN5002		Contropiastra per pali standard	Acciaio zincato	Piastra di base mm 220x220 spessore mm 10
2PALOZN5010		Contro piastra per pali standard	Acciaio zincato	Piastra di base mm 120x120 sp. mm 8
2PALOZN5015		Contro piastra per pali standard	Acciaio zincato	Piastra di base mm 250x250 sp. Mm 15
2PALOZN5000		Kit per fissaggio palo su travetti (legno/c.a.) passo 800 mm	Acciaio zincato	Barre 800x50x50
2PALOZN5022		Kit per fissaggio palo su travetti (legno/c.a.) passo 1500 mm	Acciaio zincato	Barre 1500x50x50
2PALOZN5006		Kit doppio per incravattare palo	Acciaio zincato	Barre 400x50x50 mm

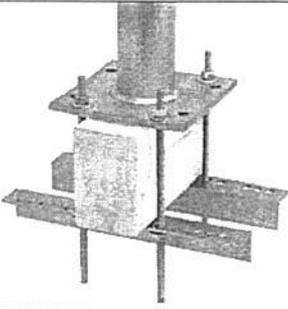2PALOZN5012		Kit singolo per incravattare palo	Acciaio zincato	Barre 400x50x50 mm
2ACCPAL1000		Scossalina in piombo per pali dritti diam 90 mm	Piombo, alluminio e acciaio inox	500x600 mm Ø 100 mm H ₁ 140 mm H ₂ 470 mm
2ACCPAL1001		Scossalina in piombo per pali inclinati diam 90 mm	Piombo, alluminio e acciaio inox	500x600 mm Ø 100 mm H ₁ 180 mm H ₂ 470 mm

1.2 Prestazioni

Le prestazioni della linea di ancoraggio **Life line**[®] sono state valutate, in condizioni di laboratorio, utilizzando i requisiti previsti per i dispositivi di Classe C della norma UNI EN 795.

La linea di ancoraggio **Life line**[®] in combinazione con i dispositivi per la protezione contro le cadute dall'alto descritti in questo manuale, è in grado di sostenere un utilizzatore che in caduta libera generi una forza max. di arresto di 6 kN.

Per ogni tipo di struttura destinata ad accettare gli ancoraggi strutturali della linea sono state eseguite prove tecniche in condizioni di laboratorio volte ad accertare:

- la capacità della **linea** di resistere ai carichi che si sviluppano durante una caduta ;
- la capacità degli **ancoraggi strutturali** di resistere ai carichi trasmessi dalla linea durante una caduta (prove effettuate dalla SISTEMI ANTICADUTA S.R.L. e formalizzate dai certificati di prova inclusi nella confezione in base alla tipologia di ancoraggio prevista).

Pertanto la linea di ancoraggio **Life line**[®] è in grado di superare **nel suo insieme** le seguenti prove:

- una prova di resistenza statica su campioni rappresentativi della linea, degli attacchi e degli elementi terminali (rif. UNI EN 795 paragrafo 5.2.4) fino a 1,5 volte la forza consentita dal progetto, mantenendo la sollecitazione per almeno 3 minuti;
- una prova di prestazione dinamica (rif. UNI EN 795 paragrafo 5.3.4.2) utilizzando una massa da 100 kg collegata mediante catena al punto di ancoraggio mobile nel centro del tratto di prova e posta ad altezza tale da sviluppare almeno 6 kN al momento dell'arresto, volta a verificare, con varie lunghezze della linea e con diverse portate, che la tensione e la flessione non varino per più di $\pm 20\%$ rispetto a quanto stabilito del metodo di calcolo previsto in sede di progettazione;
- una prova di resistenza dinamica (rif. UNI EN 795 paragrafo 5.3.4.3) analoga a quella di prestazione dinamica ma con sviluppo di forza di arresto di almeno 12 kN, volta alla verifica della trattenuta del carico.

In particolare:

- la resistenza minima alla rottura dei cavi d'acciaio impiegati è pari almeno al doppio della tensione massima applicata al momento dell'arresto della caduta;
- tutti gli altri elementi portanti inseriti nella linea di forza della linea di ancoraggio e che fissano la linea di ancoraggio alla struttura portante principale sono stati progettati in modo da resistere al doppio della forza generata dalla massima tensione del supporto al momento dell'arresto della caduta o del trattenimento applicata su tali elementi o componenti.

1.3 Freccia e forza massima ammissibile

La deflessione verticale della linea di ancoraggio sottoposta a forza di arresto di caduta (c.d. "freccia") è desumibile dalla tabella sottostante (posizionarsi in tabella in corrispondenza della lunghezza totale della linea, della lunghezza della campata massima ed del numero di operatori contemporaneamente connessi).

La tensione orizzontale massima che agisce sugli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi nelle condizioni prevedibili di impiego, in considerazione della limitazione relativa al numero massimo di utenti collegati contemporaneamente, massimo 3 (tre), e dotati di dispositivi di protezione individuale, in considerazione della presenza di uno a più ammortizzatori installati, non supera in media il valore di 9 kN (caso peggiore misurato in condizioni di laboratorio senza l'impiego di D.P.I. 12 kN)

Pertanto il carico massimo viene considerato a 10kN

lunghezza totale linea(metri)	lunghezza totale campata	
15	5	1,3
	10	1,7
	15	2
30	5	1,4
	10	1,8
	15	2,1
45	5	1,5
	10	1,9
	15	2,2
60	5	1,5
	10	2
	15	2,3
75	5	1,6
	10	2,1
	15	2,4
90	5	1,7
	10	2,3
	15	2,5
105	5	1,8
	10	2,4
	15	2,6

Freccia massima del solo cavo in acciaio in caso di caduta di uno o più operatori

(Non è considerato l'allungamento o possibili comportamenti di DPI utilizzati dall'operatore del sistema, es. dal "cordino" e "dall'imbracatura" o dell'uso erroneo dell'operatore del sistema anticaduta nel suo insieme)

1.4 Marcatura

Ogni componente della linea di ancoraggio **Life Line**[®] (ove fisicamente possibile) è dotato di **etichetta** indelebile riportante la marcatura identificativa del modello e la marcatura prevista dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 795 e UNI EN 365.

Gli elementi che compongono la marcatura sono esemplificati di seguito:

Norma	Descrizione	Esempio
UNI EN 795 UNI EN 365 4.8.1.a	Identificazione del Fabbricante	SISTEMI ANTICADUTA S.R.L.
UNI EN 795 UNI EN 365 4.8.1.b	Lotto di produzione o numero seriale o altro mezzo di tracciabilità del fabbricante	05 03 10 n. lotto, mese, anno
UNI EN 795 UNI EN 365 4.8.1.c	Identificazione del modello	2CRLINE0001
UNI EN 795 UNI EN 365 4.8.1.d	Numero e anno delle norme di riferimento	EN 795:02+A1:00
UNI EN 795 UNI EN 365 4.8.1.e	Pittogramma per il richiamo alla lettura delle istruzioni per l'uso	

E' inoltre prevista l'apposizione e compilazione a cura dell'installatore di una **targhetta** identificativa per ciascuna linea di ancoraggio **Life Line**[®], posizionata in corrispondenza di uno degli ancoraggi strutturali (di estremità o intermedi), inoltre è prevista un'ulteriore **targhetta** in corrispondenza di ogni possibile punto di accesso alla copertura da parte dell'operatore.

La targhetta dovrà riportare le seguenti informazioni:

- identificazione del fabbricante;
- destinazione d'uso ("linea di ancoraggio");
- norma costruttiva di riferimento (**EN 795:02+A1:00**) e classe del dispositivo di ancoraggio ("C");
- rimando alle istruzioni d'uso riportate nel fascicolo tecnico;
- obbligo di verifica da parte di personale specializzato in caso di arresto caduta;
- cadenza della manutenzione obbligatoria (di norma annuale).
- obbligo di utilizzo di sistema anticaduta dotato di assorbitore d'energia conforme alla norma EN355
- tirante d'aria minimo disponibile sulla copertura;
- numero massimo di utilizzatori ammessi contemporaneamente sulla linea;
- numero di protocollo;
- data di installazione;
- tipo di linea installata (modello);
- data di controllo;
- pittogramma per il richiamo alla lettura delle istruzioni per l'uso.

Esempio di targhetta:



LINEA DI ANCORAGGIO
EN 795 CLASSE C
ATTENZIONE

1- Seguire attentamente le raccomandazioni di utilizzo contenute nel fascicolo tecnico
2- In caso di caduta far verificare obbligatoriamente l'impianto ed i materiali dalla ditta competente
3- L'impianto non deve essere utilizzato se l'ultima data di controllo è antecedente a 12 mesi o si riscontrano difetti
4- Utilizzare un sistema anticaduta (D.P.I.) munito di dissipatore di energia

Tirante d'aria minimo (m)	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Numero massimo di utilizzatori	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Numero di protocollo	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Data di installazione	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tipo di linea installata	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Data di controllo (gg/mm/a)	<input style="width: 25%;" type="text"/> <input style="width: 25%;" type="text"/> <input style="width: 25%;" type="text"/>
	<input style="width: 25%;" type="text"/> <input style="width: 25%;" type="text"/> <input style="width: 25%;" type="text"/>

CRIBIS snc
di Cristini Vittorio & C.
Via del Lavoro, 22 - Spirano (BG)
Tel. e Fax + 39 035 877130
www.sa-anticaduta.com



Nota bene: la targhetta è parte integrante della marcatura della linea di ancoraggio secondo EN 795 e EN 365

2 INSTALLAZIONE

Le informazioni contenute in questo capitolo sono indirizzate all'installatore e, ove applicabile, al soggetto responsabile dei calcoli per la verifica della resistenza della struttura. Per una corretta gestione delle informazioni di questo capitolo è necessario riferirsi anche ad altre parti di questo manuale (es.: "Prestazioni").

La valutazione dell'idoneità del supporto di fissaggio è di responsabilità esclusiva dell'installatore, il quale dovrà affidarsi ad ingegnere qualificato o dovrà, in alternativa, nel caso in cui non sia possibile verificare tramite calcoli, effettuare delle prove di resistenza specifiche. Si rimanda a tal proposito alle "Raccomandazioni per l'installazione" riportate in Appendice A – par. A.5 della UNI EN 795. Si sottolinea il carattere informativo dell'Appendice della norma per richiamare l'attenzione circa il fatto che i concetti generali descritti nella stessa potrebbero non essere applicabili a tutte le strutture nelle quali è necessario installare dispositivi di ancoraggio. In questi casi l'installatore dovrà garantire la sicurezza del dispositivo con modi diversi.

In ogni caso la SISTEMI ANTICADUTA S.R.L. non risponderà di eventuali problematiche inerenti la non idoneità del materiale di supporto (fondo).

L'installazione di un qualsiasi dispositivo di ancoraggio espone l'installatore al rischio di caduta dall'alto: conseguentemente il personale impiegato per l'esecuzione di tali operazioni dovrà essere dotato di sistema anticaduta (scelti in base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida I.S.P.E.S.L. specifiche) e di dispositivi di ancoraggio provvisori conformi alla norma UNI EN 795.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 il personale addetto all'installazione deve essere preventivamente informato, formato ed addestrato in merito al corretto utilizzo del sistema anticaduta in sua dotazione.

2.1 Disposizioni generali

Nel caso di stoccaggio dei componenti della linea di ancoraggio prima dell'installazione devono essere adottati tutti gli accorgimenti per la protezione del prodotto. I componenti devono essere conservati in luogo asciutto e al riparo da ambienti aggressivi che potrebbero alterarne le caratteristiche di sicurezza.

Durante l'installazione deve essere posta particolare attenzione a non deformare i vari componenti e a non sottoporli a sollecitazioni eccessive, urti e qualsiasi evento che possa alterarne le caratteristiche di sicurezza.

Qualora durante l'installazione si rilevino particolari deformati, anche lievemente, gli stessi devono necessariamente essere sostituiti. Contattare il fabbricante ai riferimenti indicati in questo manuale.

Durante tutte le fasi dell'installazione deve essere posta particolare attenzione al fatto che l'area sottostante sia sgombra da persone, cose e animali.

Durante l'installazione l'operatore può trovarsi in una condizione non protetta. Dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'installazione in sicurezza, per esempio barriere, utilizzo di gru con cestello, dispositivi di protezione collettiva, ecc.

Il fissaggio in materiali differenti da quelli costituenti il supporto di prova in sede costruttiva deve necessariamente essere autorizzato dal fabbricante; l'installatore in particolare dovrebbe sempre rivolgersi ad un ingegnere qualificato per stabilire se la struttura è in grado di sostenere le forze che si sviluppano nelle prove di tipo (rif. capitoli 1.2 e 1.3).

2.2 Configurazione e posizionamento

La distanza tra due punti d'ancoraggio intermedi può essere compresa tra 2 e 15 m.

Prima del montaggio è necessario elaborare un progetto al fine di definire il posizionamento della linea di ancoraggio sulla copertura e l'eventuale necessità di integrarla con altri dispositivi di ancoraggio (generalmente con ganci) per prevenire il rischio dell'effetto pendolo o per la realizzazione dei percorsi di accesso alla linea stessa.

Un sopralluogo preliminare consentirà inoltre di verificare la tipologia e le condizioni di conservazione e resistenza del supporto che sarà destinato ad ospitare gli ancoraggi strutturali, il tirante d'aria disponibile, la presenza di eventuali superfici non calpestabili ecc.

La linea di ancoraggio deve essere posizionata a servizio dei punti a rischio di caduta dall'alto, compatibilmente con la necessità di spostamento richiesto dall'attività e in modo tale da realizzare la minima altezza di caduta libera.

L'accesso alla copertura deve sempre essere sicuro. La linea di ancoraggio deve essere progettata in modo che l'utilizzatore possa accedervi in sicurezza e che il sottosistema di caduta scelto possa essere collegato alla stessa PRIMA che l'utilizzatore si trovi in una posizione a rischio di caduta dall'alto. In caso contrario deve essere previsto un accesso alternativo in sicurezza, per esempio utilizzando altri dispositivi anticaduta.

E' essenziale per la sicurezza che il punto di ancoraggio sia sempre posizionato in maniera tale da rendere minimo sia il rischio di caduta dall'alto, sia la potenziale distanza di caduta. E' necessario procedere ad un esame approfondito dell'area in cui si intende installare la linea tenendo in considerazione questi due fattori. Ove possibile, la linea dovrebbe essere installata in maniera tale che il punto d'ancoraggio risulti più alto rispetto al punto di attacco del cordino sull'imbracatura dell'utilizzatore.

E' opportuno, per definire la posizione e lo sviluppo della linea di ancoraggio, procedere ad una verifica del tirante d'aria necessario, al di sotto del piano di lavoro, tenendo conto dei fattori che seguono:

- Abbassamento del punto di ancoraggio a seguito di una caduta (c.d. "freccia" – rif. Capitolo 1.3)
- lunghezza del collegamento tra l'imbracatura e il punto di ancoraggio;
- prestazioni del dispositivo anticaduta (allungamento durante l'arresto caduta);
- quota del piano di calpestio rispetto al punto di ancoraggio;
- altezza dell'utilizzatore;
- eventuale scostamento laterale del punto di ancoraggio rispetto alla direzione di caduta (effetto pendolo);
- un ulteriore metro di sicurezza dovuto a fattori non prevedibili (elasticità dei materiali, comportamento non rigido del corpo dell'utilizzatore, ecc.).

Si sottolinea l'importanza di prevedere i casi in cui l'area di lavoro possa essere sensibilmente scostata rispetto al punto di ancoraggio. In questi casi durante l'arresto di una caduta può verificarsi l'effetto pendolo: l'utilizzatore in caduta viene trascinato lateralmente lungo il muro verso la verticale sul punto di ancoraggio. L'effetto pendolo è un fenomeno che va comunque previsto per quanto possibile e va eliminato o ridotto alla fonte, pertanto è necessario prevedere una configurazione diversa del sistema di ancoraggio (per esempio installando un ancoraggio di deviazione di caduta o rinvio).


2.3 Installazione della linea di ancoraggio

Si riportano di seguito le modalità di installazione della linea di ancoraggio **Life Line**[®] suddivise nei seguenti paragrafi.

Ogni linea d'ancoraggio deve tassativamente essere dotata di almeno un assorbitore d'energia (per ulteriori dettagli vedasi i capitoli seguenti) che, montato all'estremità del cavo d'acciaio, garantisce l'assorbimento dell'energia trasmessa alla stessa, mediante un principio di "deviazione dell'energia".

- "*modalità di assemblaggio della linea*" (riportante le indicazioni relative all'assemblaggio delle varie parti costituenti la linea – ancoraggi strutturali di estremità, ancoraggi intermedi, moduli ad angolo e relativi accessori – al fine di ottenere la configurazione di montaggio prevista dal progetto);
- "*procedure di installazione degli ancoraggi strutturali*" atte a definire nel dettaglio le modalità di installazione degli ancoraggi strutturali di estremità ed intermedi a seconda della natura del supporto ed alle specifiche esigenze di installazione;
- "*procedure di installazione degli accessori*" atte a definire nel dettaglio le modalità di installazione degli accessori della linea a seconda della natura del supporto ed all'esigenze di installazione.

Linea su pali

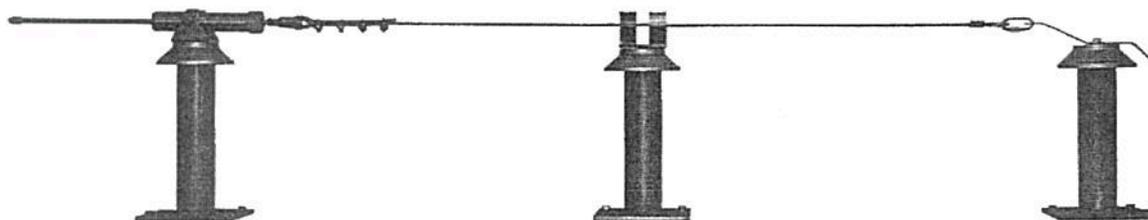

Linea a parete



Linea a parete con uscita in luce




2.4 Modalità di assemblaggio della linea Life Line


La linea di ancoraggio **Life Line**® può essere installata assemblando una delle seguenti parti, compatibilmente con le esigenze di progettazione e dipendente dalla natura del supporto di posa:

A) PROCEDURA D' INSTALLAZIONE LINEA "LIFE LINE" SU PALO


A1) - fissare la staffa d'ancoraggio di testa (2CRLINE0003) all'elemento di estremità **opposto** a quello dove verrà posto l'ammortizzatore/tenditore (2CRLINE0001) con il bullone M 12x40 e la rondella che si trovano nella confezione.

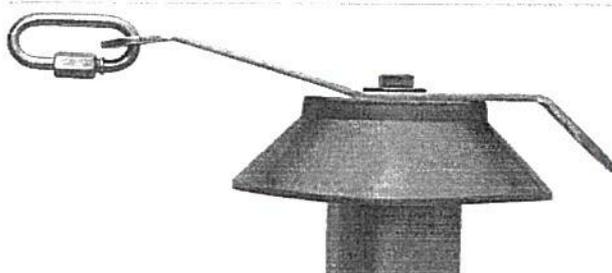

A2) - fissare la staffa dell'elemento di supporto (2CRLINE0006) all'elemento di estremità dove verrà installato l'ammortizzatore/tenditore (2CRLINE0001), con il bullone M12x40 e la rondella presenti nella confezione

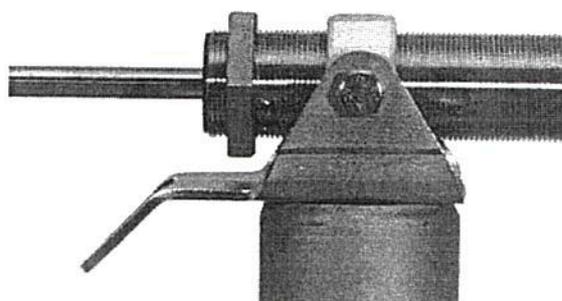

A3a) - fissare l'elemento intermedio (2CRLINE0009) con il bullone M12x40 e la rondella presenti nella confezione. Per l'installazione del pas intermedio far riferimento al capitolo 6.3 – schema S

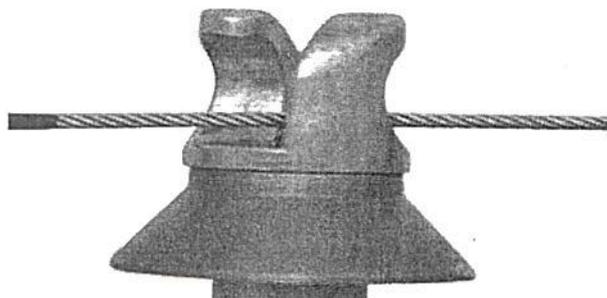


A3b) fissare l'elemento intermedio ad angolo (2CRLINE0005) con il bullone M12x70 presente nella confezione. Per l'installazione del modulo ad angolo far riferimento al capitolo 6.3 – schema R




Gli elementi intermedi sono necessari in caso di interasse tra gli ancoraggi di estremità ad una distanza superiore a 15 m.

B) PROCEDURA D' INSTALLAZIONE LINEA "LIFE LINE" SU PARETE

B1) - fissare l'elemento di ancoraggio di testa (2PALOZN5018) al lato **opposto** a quello dove verrà posto l'ammortizzatore/tenditore (2CRLINE0001). Per l'installazione seguire le istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 – schema M

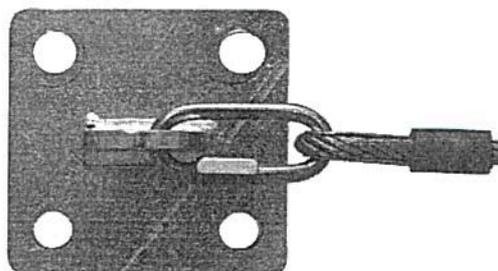



B2) - fissare il supporto (2CRLINE0004), dove verrà installato l'ammortizzatore/tenditore (2CRLINE0001). Per l'installazione seguire le istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 – schema N

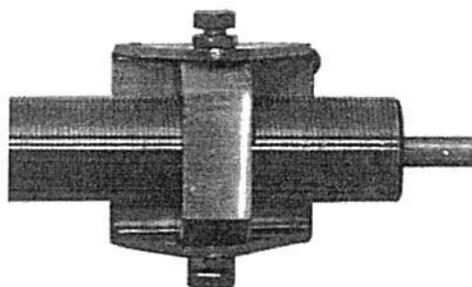

B3) - fissare l'elemento intermedio (2CRLINE0009) a parete con un tipo di fissaggio idoneo al supporto sulla quale deve essere installato. Per l'installazione seguire le

istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 –
schema S


fissare l'elemento intermedio ad angolo a parete interno (2PALOZN5004) o esterno (2PALOZN5005). Per l'installazione seguire le istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 – schema P -Q

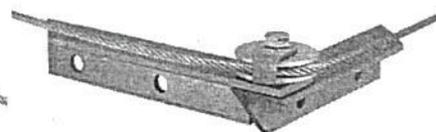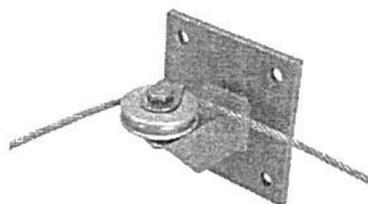


Gli elementi intermedi sono necessari in caso di interasse tra gli ancoraggi di estremità ad una distanza superiore a 15 m.

C) PROCEDURA D' INSTALLAZIONE LINEA "LIFE LINE" SU PARETE IN LUCE

C1) - fissare l'elemento di ancoraggio di testa (2PALOZN5018) al lato **opposto** a quello dove verrà posto l'ammortizzatore/tenditore (2CRLINE0001). Per L'installazione seguire le istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 – schema M



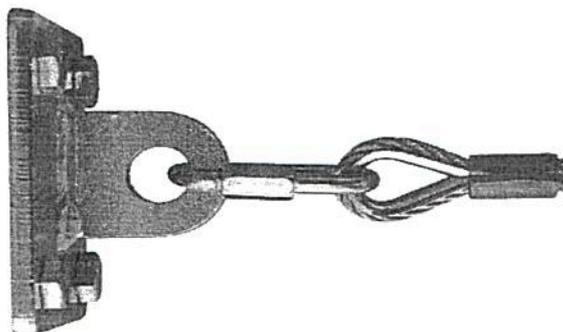


C2) - fissare la staffa dell'elemento di supporto del (2PALOZN5017), dove verrà installato l'ammortizzatore/tenditore (2CRLINE0001). Per L'installazione seguire le istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 – schema O

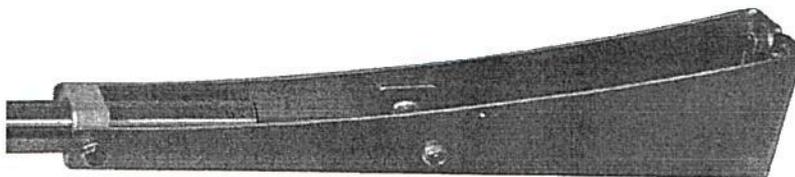

C3) - fissare l'elemento intermedio (2CRLINE0009) a parete con un tipo di fissaggio idoneo al supporto sulla quale deve essere installato. Per L'installazione seguire le istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 – schema S

fissare l'elemento intermedio ad angolo a parete interno (2PALOZN5004) o esterno (2PALOZN5005). Per l'installazione seguire le istruzioni come descritto nel capitolo 6.3 – schema P - Q

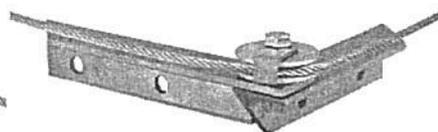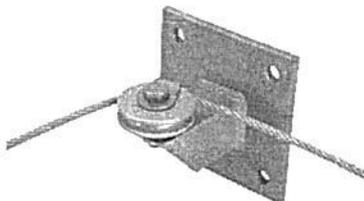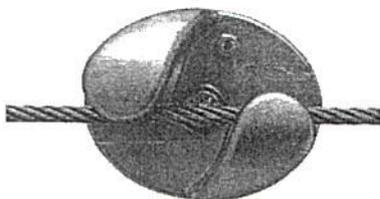


Gli elementi intermedi sono necessari in caso di interasse tra gli ancoraggi di estremità ad una distanza superiore a 15


PROCEDURA D'INSTALLAZIONE DEL TENDITORE-ASSORBITORE (2CRLINE0001)

Posizionare l'elemento ammortizzatore/tenditore (2CRLINE0001) sul supporto precedentemente installato (vedi pagine precedenti al punto A2 – B2 – C2) inserendo la vite M12X20 di collegamento.


PROCEDURA D'INSTALLAZIONE SU PALO

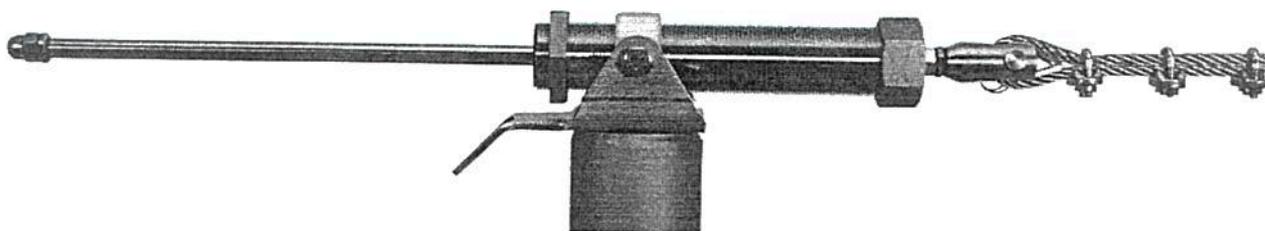

PROCEDURA D'INSTALLAZIONE SU PARETE

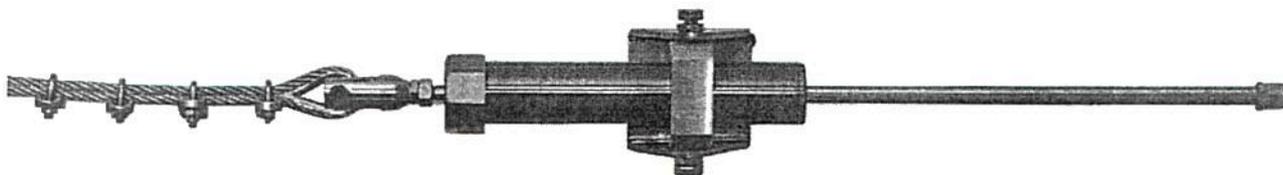


PROCEDURA D'INSTALLAZIONE SU PARETE IN LUCE

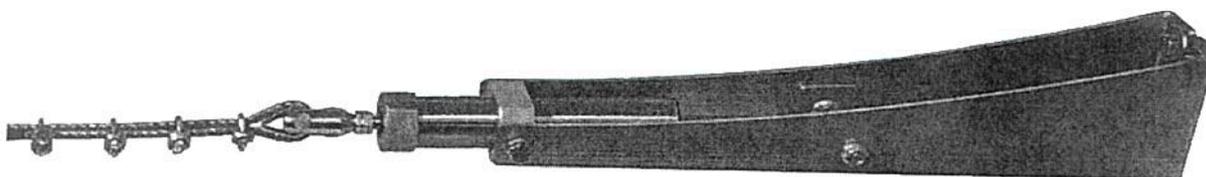


PROCEDURA DI INSTALLAZIONE FUNE (2FUNIAC0010/2FUNIAC0120)

Fissare il cavo di collegamento alla staffa d'ancoraggio di testa al lato opposto al tenditore/ammortizzatore. Inserire la fune dalla parte della crimpatura nella maglia rapida. Chiudere la maglia rapida avvitando fino a fine corsa la parte mobile filettata e serrarla leggermente in modo che non si possa aprire in un secondo tempo



A) PROCEDURA D' INSTALLAZIONE SU PALO

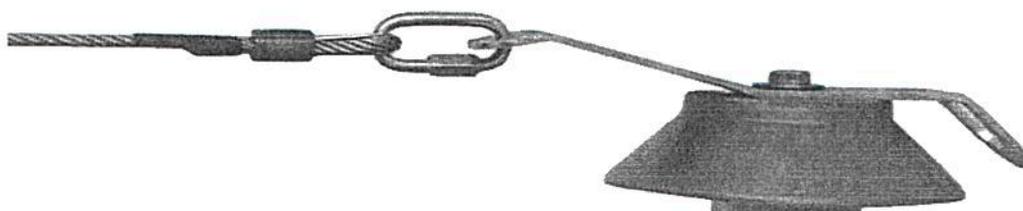

B) PROCEDURA D' INSTALLAZIONE SU PARETE

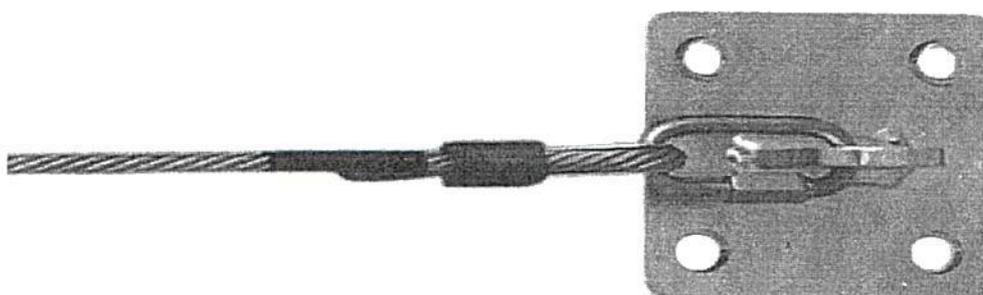


C) PROCEDURA D' INSTALLAZIONE SU PARETE IN LUCE

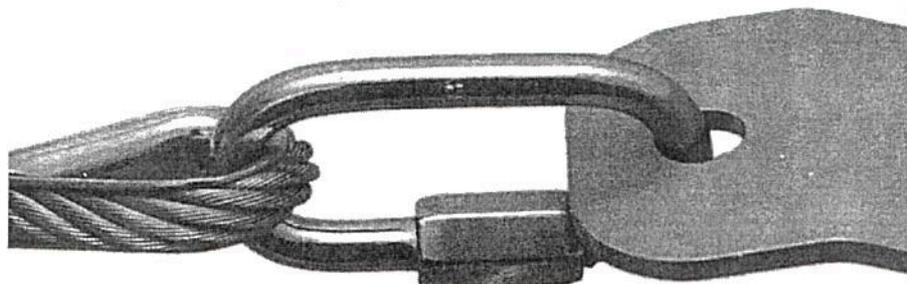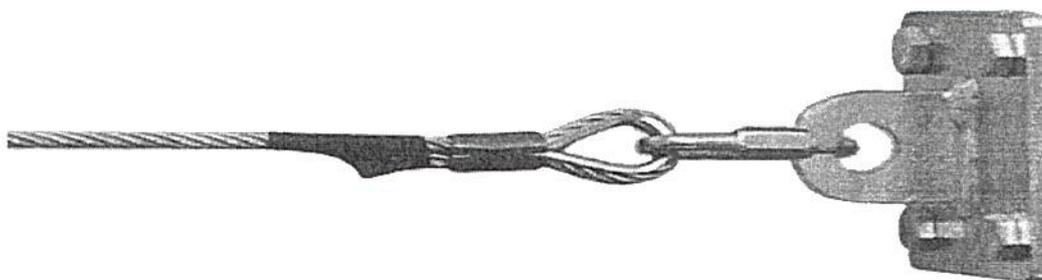

Srotolare la fune e farla passare negli eventuali intermedi (per la posa degli intermedi vedere prescrizioni capitolo 6.3 – schema S) fino al raggiungimento della parte terminale contrapposta, dove è alloggiato il sistema di ammortizzatore/tensionamento

Fissaggio del cavo al tenditore/ammortizzatore (2CRLINE0001)

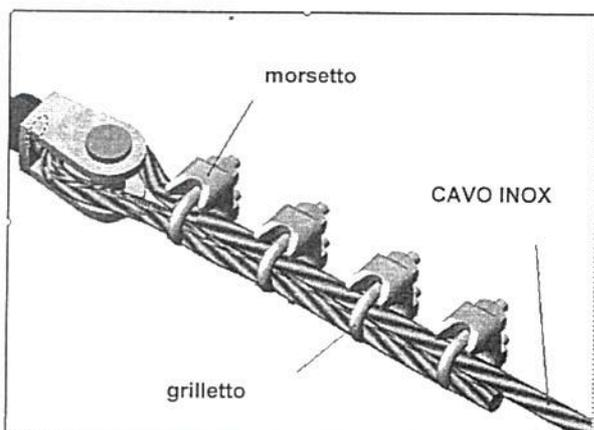

Rimuovere la copiglia dall'asse

Rimuovere l'asse

Inserire l'occhiello del cavo nella forcella del perno dell'assorbitore.

Reinserire infine l'asse e bloccarlo con la copiglia.

Verificare che la copiglia (anello spezzato) sia correttamente inserita nell'asse.

Serrare il cavo con 4 morsetti, la distanza tra i morsetto deve essere da 6 a 8 volte il diametro della fune.


N.B. è necessario accertarsi che i dadi M6 dei morsetti siano stretti con coppia di serraggio pari a 6 N/m

E' obbligatorio posizionare la parte del cavo che sarà in tensione a contatto con il morsetto e la parte rimanente del cavo sotto l'arco circolare del grilletto.


PROCEDURA DI TENSIONAMENTO DEL TENDITORE-AMMORTIZZATORE

Un volta fissata in maniera corretta la fune far ruotare il corpo dell'elemento di assorbimento di energia, in modo da fare scorrere la parte filettata dalla parte opposta alla fune, avendo accortezza di non fare girare il cavo inox ed il perno


PRIMA DEL TENSIONAMENTO

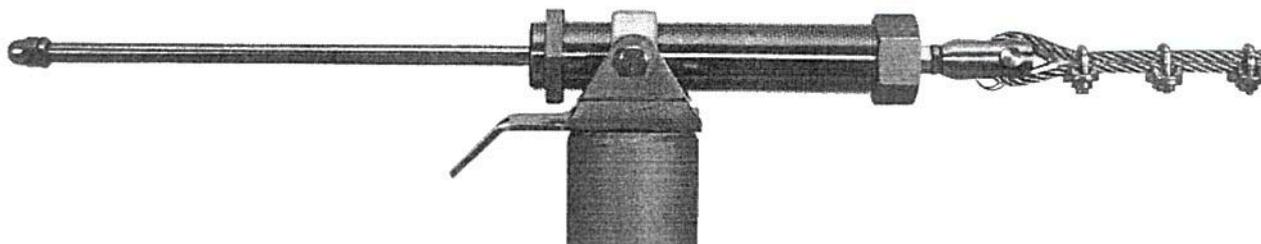

DURANTE IL TENSIONAMENTO

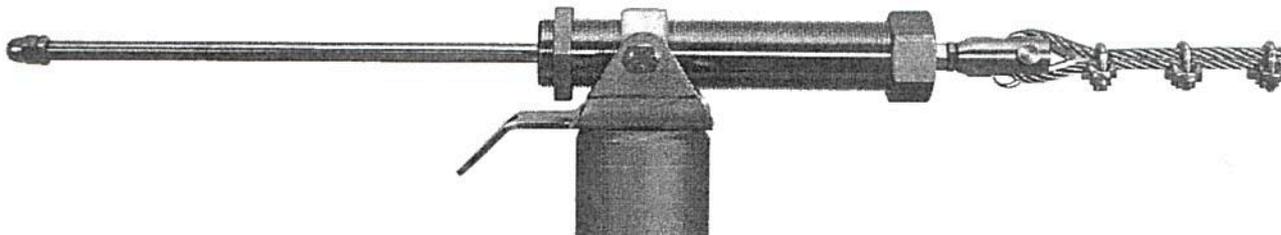


DOPO IL TENSIONAMENTO

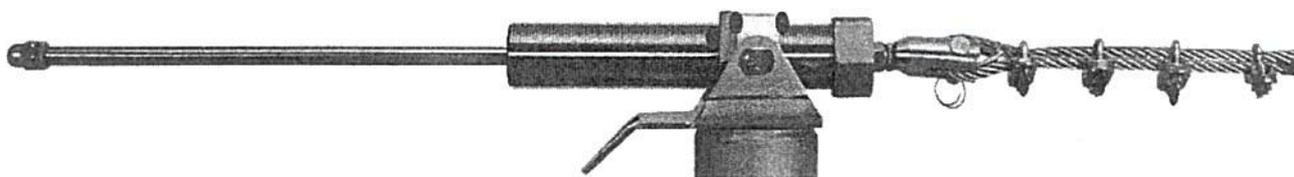


La procedura di tensionare ha termine quando dall'elemento di assorbimento energia, il perno fuoriesce di circa 2 (due) tacche.

Ciò segnala che il sistema è tensionato correttamente a 0.8kN (80 kg circa) e che la procedura di pretensionamento va arrestata.

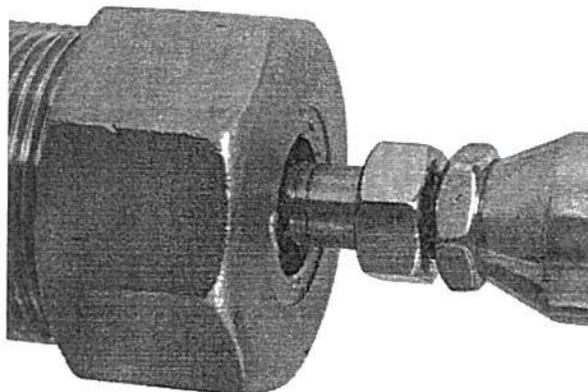

Bloccare il sistema facendo ruotare i bulloni fino alla fine della loro corsa e stringere il controdado.

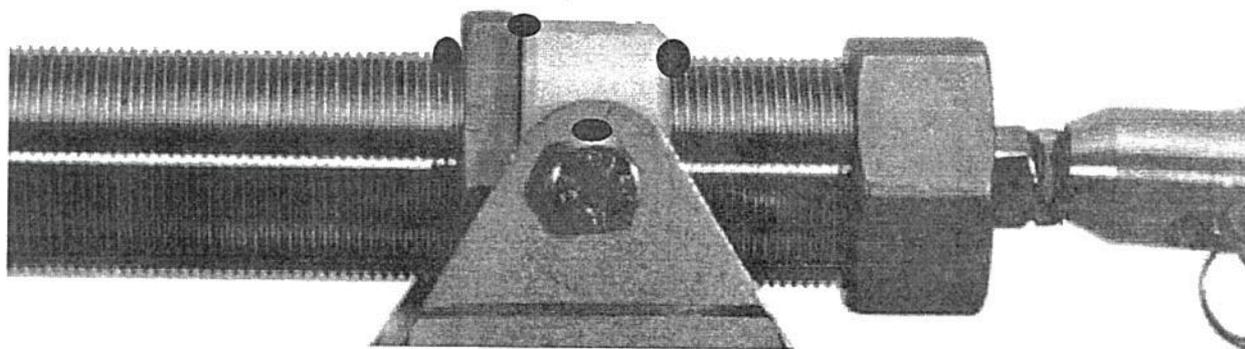

Una volta verificato che il sistema è tensionato come richiesto e i bulloni sono fissati, il sistema di installazione della **Life Line**[®] è completato. Ora l'operatore deve coprire i bulloni dei morsetti, i bulloni ed il controdado usati per bloccare il sistema dopo il tensionamento ed entrambi le parti filettate a contatto, con il liquido presente nel tubetto contenuto nella confezione.

2.5 Limitazioni per l'installazione e avvertenze particolari

L'installazione della linea di ancoraggio **Life Line**® è **SEVERAMENTE VIETATA** in strutture che, a discrezione dell'installatore e previa consulenza di ingegnere qualificato, presentino uno stato di conservazione e/o una consistenza inadeguate.

La linea non deve deviare dall'orizzontale per più di 15°.

La distanza tra due punti d'ancoraggio intermedi può essere compresa tra 2 e 15 m.

Ogni linea d'ancoraggio deve tassativamente essere dotata di almeno un assorbitore d'energia (per ulteriori dettagli vedasi capitolo 2.3) che, montato all'estremità del cavo d'acciaio, garantisce l'assorbimento dell'energia trasmessa alla stessa mediante un principio di "deviazione dell'energia".

Le istruzioni riportate in questa sezione rappresentano la generalizzazione delle diverse tipologie di installazione che il fabbricante è ragionevolmente in grado di prevedere.

Tuttavia, vista la grande varietà dei casi e geometrie possibili (dimensioni, spessori del pacchetto di copertura, spessori dei travi, ecc.), è necessario agire sempre secondo il buon senso.

In caso di dubbio non interpretare.

Il fabbricante è sempre a disposizione per la soluzione di eventuali problemi o può fornire indirizzi utili per risolvere eventuali problemi. Non agire mai se non si è sicuri di ciò che si sta facendo.

2.6 Collaudi

L'appendice A della norma UNI EN 795 "Raccomandazioni per l'installazione" prevede, dopo l'installazione, l'effettuazione di una prova di trazione di ogni ancoraggio strutturale di estremità o intermedio a conferma della resistenza del fissaggio.

In caso di installazione degli ancoraggi strutturali su supporti difformi da quelli previsti dalla SISTEMI ANTICADUTA S.R.L. si rimanda a quanto previsto nello specifico dall'appendice A.5 della UNI EN 795.

L'installatore dovrà infine procedere ad una verifica di funzionalità della linea di ancoraggio installata, muovendosi lungo la stessa e verificando in particolare la funzionalità dei passaggi intermedi (dovranno essere sempre possibili senza dover sganciare e riagganciare il sistema anticaduta, eccezione fatta per i moduli ad angolo).

Dovranno inoltre essere esaminate tutte le targhette installate al fine di verificarne la corretta compilazione (sempre a carico dell'installatore), la leggibilità, la completezza delle informazioni ivi contenute ed il corretto fissaggio.

La corretta esecuzione dei collaudi o la correttezza e pertinenza dei calcoli strutturali alternativi di cui sopra sono di esclusiva responsabilità dell'installatore.

3 ISTRUZIONI PER L'USO

3.1 Disposizioni generali

E' strettamente necessario che il personale che utilizza i dispositivi di ancoraggio e i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto sia informato circa i rischi da cui è protetto, sia formato e addestrato all'uso del sistema anticaduta e ne conosca i limiti, le precauzioni da adottare e i pericoli derivanti da un utilizzo scorretto.

Lo stesso personale dovrà inoltre essere in buone condizioni fisiche e di salute in modo da operare in sicurezza durante la normale attività e in emergenza e non dovrà essere sotto l'effetto di medicinali, alcool o droghe che possano comprometterne l'equilibrio, l'attenzione e i riflessi.

La linea di ancoraggio non deve essere utilizzata oltre le limitazioni d'uso oppure per altri impieghi diversi dalla destinazione d'uso (rif. Capitolo "Limitazioni e precauzioni d'uso" 3.6).

Prima di iniziare l'attività lavorativa, è necessario che venga predisposto un piano di emergenza in modo che le eventuali operazioni di recupero di un utilizzatore sospeso in seguito ad una caduta possano essere eseguite con efficacia e in condizioni di sicurezza (rif. Capitolo "Piano di emergenza" 3.3).

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo e puramente informativo dei rischi non eliminabili legati all'uso della linea di ancoraggio e dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

- rischio prevalente di caduta a seguito di caduta dall'alto;
- rischio susseguente alla caduta derivante dall'oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (effetto pendolo), dall'arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo, dalla sospensione inerte del corpo dell'utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e dal tempo di permanenza in tale posizione;
- rischio connesso ai dispositivi di protezione individuale derivante da una non perfetta adattabilità dei dispositivi all'utilizzatore o dall'intralcio alla libertà dei movimenti causata dai dispositivi stessi;
- rischio innescente la caduta derivante da una insufficiente aderenza delle calzature, da vertigini, da abbagliamento degli occhi, da scarsa visibilità, da colpi di calore o di sole, da un rapido abbassamento della temperatura;
- rischio specifico dell'attività lavorativa che può essere di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.), di natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.), di natura chimica o elettrica;
- rischio di natura atmosferica derivante da vento, pioggia o ghiaccio sulle superfici di calpestio, ecc.

Deve essere posta particolare attenzione all'effetto pendolo provvedendo all'ancoraggio del cavo del proprio sistema anticaduta mediante ganci di deviazione caduta appositamente posizionati.

La distanza di caduta e lo spazio libero residuo (tirante d'aria) sono funzione di diversi fattori e devono essere calcolati tenendo conto delle reali condizioni di ogni singolo sistema di arresto caduta e tipologia del punto di ancoraggio utilizzati con il supporto delle istruzioni per l'uso fornite dai relativi fabbricanti.

I fattori di cui tenere conto per il calcolo del tirante d'aria sono riassunti di seguito:

- Abbassamento del punto di ancoraggio a seguito di una caduta (c.d. "freccia" – rif. Capitolo 1.3)
- lunghezza del collegamento tra l'imbracatura e il punto di ancoraggio;
- prestazioni del dispositivo anticaduta (allungamento durante l'arresto caduta);
- quota del piano di calpestio rispetto al punto di ancoraggio;
- altezza dell'utilizzatore;
- eventuale scostamento laterale del punto di ancoraggio rispetto alla direzione di caduta (effetto pendolo);
- un ulteriore metro di sicurezza dovuto a fattori non prevedibili (elasticità dei materiali, comportamento non rigido del corpo dell'utilizzatore, ecc.).

3.2 Dispositivi di protezione individuale

La linea di ancoraggio può essere utilizzata esclusivamente in abbinamento con sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto.

Deve essere considerato il fatto che i dispositivi di protezione individuale impiegati ricadono nel campo di applicazione della Dir. 89/686/CEE e devono obbligatoriamente essere marcati CE.

E' severamente vietato l'uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto non conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'Allegato II della Direttiva 89/686/CEE.

Prima di accedere alla copertura il lavoratore deve dotarsi di un sottosistema anticaduta costituito da una imbracatura anticaduta conforme alla norma EN361 (con o senza cintura di posizionamento integrata) e di un collegamento tra ancoraggio e imbracatura costituito da un doppio cordino con assorbitore di energia integrato conforme alla norma EN355. Tuttavia, a seconda del tipo di installazione, può rendersi necessario l'uso di dispositivi di protezione individuale anticaduta differenti tra loro.

Per motivi di sicurezza è sconsigliato l'uso di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile (EN360). La temporanea assenza di carico durante l'arresto di una caduta (per esempio dopo il primo rimbalzo della massa) potrebbe provocare lo sblocco con conseguenze imprevedibili.

Per le modalità di scelta dei dispositivi di protezione individuale componenti il sistema di arresto caduta si rimanda alle Linee Guida I.S.P.E.S.L. citate nei riferimenti normativi del presente fascicolo tecnico, alla norma UNI EN 363 ed alla norma UNI 11158.

Se queste condizioni non sono soddisfatte il collegamento al punto di ancoraggio è da considerarsi NON compatibile e NON deve essere utilizzato per nessun motivo.

Dovrà essere anche valutata attentamente la compatibilità reciproca di tutti i dispositivi di protezione individuale impiegati per l'attività lavorativa, quali per esempio le calzature di sicurezza (EN20345), l'elmetto (EN397), i guanti in pelle per rischi meccanici (EN420/EN388) ecc..

E' strettamente necessario, per un utilizzo efficace e in sicurezza della linea di ancoraggio, aver letto e ben compreso tutti i manuali di istruzioni a corredo di tutti gli equipaggiamenti utilizzati.

Il doppio cordino di collegamento tra imbracatura e linea di ancoraggio deve essere conforme alla norma EN355 e deve essere dotato di connettori terminali conformi alla norma EN362.

L'uso del doppio cordino con dissipatore si rende comunque sempre necessario per :

- il passaggio in corrispondenza di un modulo ad angolo (è sempre necessaria la sconnessione del sistema anticaduta dalla linea);
- l'accesso al primo punto di ancoraggio della copertura e il successivo spostamento fino alla linea di ancoraggio disponibile (quando la linea non è accessibile direttamente dal punto di sbarco sulla copertura).

Deve essere considerato il fatto che i dispositivi descritti per la trattenuta (conosciuti anche come dispositivi per il posizionamento sul lavoro), siano anch'essi integrati in un sistema anticaduta, infatti NON sono dispositivi per la protezione contro le cadute dall'alto. Come tali essi possono essere utilizzati unicamente per evitare il raggiungimento di un punto in cui sia presente il rischio di caduta dall'alto. (per esempio il passaggio tra una campata e l'altra oppure il trasferimento lungo un tratto in cui non è consentito collegarsi con dispositivi per la protezione contro le cadute dall'alto - tirante d'aria insufficiente)

In ogni caso verificare sempre che:

- il corpo del connettore consenta un agevole collegamento al cavo d'acciaio della linea e la leva del connettore possa chiudersi agevolmente e completamente;
- il connettore chiuso e bloccato possa muoversi liberamente lungo la linea di ancoraggio.

3.3 Piano di emergenza

L'esposizione ai rischi, specialmente a quelli non tempestivamente percepibili dall'utilizzatore prima del verificarsi di un evento che può procurare la morte o lesioni gravi e a carattere permanente, deve essere nulla in ogni istante dell'attività lavorativa.

Oltre al rischio di caduta dall'alto deve essere necessariamente considerato il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza. In caso di sospensione inerte, anche per tempi inferiori a trenta minuti, l'azione di compressione sul corpo esercitata dall'imbracatura che lo sostiene può compromettere funzioni vitali dell'organismo.

Il documento di valutazione del rischio e il piano operativo di sicurezza (ove previsto) devono prevedere misure o interventi di emergenza che limitino al massimo il tempo di sospensione inerte (pochi minuti).

All'interno dell'unità di lavoro deve essere prevista la presenza di lavoratori che siano in grado di operare autonomamente e coerentemente con le procedure di emergenza previste. Nel caso in cui, in seguito all'analisi dei rischi e alla valutazione del luogo di lavoro, si ritenga che non sia possibile operare autonomamente dovrà essere definita una procedura di intervento del soccorso pubblico.

Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da una errata stesura del documento di valutazione del rischio e/o del piano operativo di sicurezza (ove previsto) e/o dello specifico piano d'emergenza.

3.4 Controlli prima dell'uso

Data la tipologia di dispositivo non risulta ragionevolmente possibile controllare lo stato della linea di ancoraggio prima del suo utilizzo. Posto che gli interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, nonché le ispezioni periodiche, siano effettuate in conformità con quanto indicato nel presente manuale, non dovrebbero sorgere problemi di sicurezza nell'uso della linea di ancoraggio.

Prima di accedere alla copertura l'utilizzatore dovrà aver ricevuto dal proprietario o gestore dell'immobile chiare istruzioni circa le modalità di accesso alla stessa ed i percorsi di ancoraggio installati.

Possibilmente tali informazioni dovrebbero essere dettagliate e riportate in un disegno planimetrico della copertura.

In particolare l'utilizzatore dovrà verificare che i dispositivi di ancoraggio NON presentino:

- fune lasca
- indicatore di pretensionamento non in posizione corretta
- punti di corrosione;
- deformazioni;
- segni di fissaggio non sicuro;
- illeggibilità dei cartelli segnalatori;
- non effettuazione della ispezione periodica;
- altro che possa far sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza.

Qualora anche uno solo di questi punti si verifichi sarà necessario abbandonare l'area di lavoro e richiedere un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto la prosecuzione dell'attività lavorativa può esporre l'utilizzatore a rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente.

Attenzione: è estremamente importante che la linea di ancoraggio non sia utilizzata se uno o più fattori fanno emergere dubbi circa il loro uso in sicurezza oppure se gli stessi abbiano arrestato una caduta. In questi casi è strettamente necessario evitarne l'uso finché il fabbricante, o soggetto competente autorizzato dal fabbricante, non ne autorizzi di nuovo l'uso per iscritto.

3.5 Uso

La linea di ancoraggio può essere utilizzata unicamente per la protezione dell'utilizzatore contro le cadute dall'alto. Qualsiasi impiego della linea al di fuori di quanto previsto nel presente manuale (per esempio per sollevare carichi) può comportare l'esposizione a rischi non previsti che possono comportare lesioni gravi e a carattere permanente nonché, nei casi più gravi, la morte.

Prima di accedere al posto di lavoro in quota, l'utilizzatore deve obbligatoriamente aver indossato un'imbracatura per il corpo e disporre di idoneo sistema anticaduta.

E' strettamente necessario che il personale che utilizza i dispositivi di ancoraggio e i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto sia informato circa i rischi da cui è protetto, sia formato e addestrato all'uso del sistema anticaduta e ne conosca i limiti, le precauzioni da adottare e i pericoli derivanti da un utilizzo scorretto.

E' necessario che il collegamento del sistema anticaduta alla linea di ancoraggio sia sempre posizionato il più possibile vicino all'utilizzatore e il più possibile in asse rispetto alla potenziale direzione di caduta in modo da minimizzare l'effetto pendolo.

In caso di caduta sarebbe opportuno, per quanto possibile, cercare di abbandonare tutti gli oggetti tenuti in mano per evitare di rimanere colpiti durante l'arresto della caduta.

Durante la movimentazione di carichi è necessario porre particolare attenzione a non urtare la linea di ancoraggio con oggetti particolarmente taglienti o pesanti per evitare di alterarne le caratteristiche di sicurezza.

Per garantire sempre un'alta efficienza e sicurezza della linea di ancoraggio, è opportuno che l'utilizzatore riporti al suo responsabile ogni osservazione inerente sia l'area di lavoro sia la linea stessa per l'eventuale attuazione di azioni di miglioramento.

Per ulteriori dettagli si rimanda :

- alla formazione ed addestramento specifici che il datore di lavoro deve assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il personale che lavora in quota utilizzando i D.P.I. contro le cadute dall'alto;
- alle Linee guida I.S.P.E.S.L. per la scelta, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

3.6 Limitazioni e precauzioni d'uso

La linea di ancoraggio può essere utilizzata unicamente per la protezione dell'utilizzatore contro le cadute dall'alto oppure potrebbe essere impiegata per la trattenuta previo utilizzo di opportuni dispositivi di protezione individuale.

Qualsiasi impiego della linea al di fuori di quanto previsto nel presente manuale può comportare l'esposizione a rischi non previsti che possono comportare lesioni gravi e a carattere permanente nonché, nei casi più gravi, la morte.

In particolare deve essere posta particolare attenzione al fatto che generalmente, per motivi di sicurezza, non dovrebbe essere ammesso più di un operatore per ogni campata. Infatti, in molti casi, la caduta di un

operatore costituirebbe un rischio aggiunto per gli altri operatori eventualmente collegati sulla stessa campata: la deflessione della fune di ancoraggio durante la caduta del primo operatore trasmetterebbe il movimento anche agli altri operatori attraverso il cordino di collegamento causandone la perdita del

posizionamento stabile (es.: perdita di equilibrio) con conseguente impatto non controllato sulla copertura o, nei casi più gravi, la caduta dall'alto oltre il bordo.

Tuttavia deve essere considerato, che la maggior parte dei lavori sulle coperture non può essere effettuata da un solo operatore ma da una squadra di due o più persone che opera nella stessa zona, pertanto l'eventuale posizionamento di due o più persone sulla stessa campata (nei limiti riportati nel presente manuale di istruzioni) deve necessariamente tenere conto dei possibili effetti della caduta di un operatore sugli altri operatori. Il posizionamento degli operatori in questi casi deve essere tenuto sotto controllo durante tutta l'attività lavorativa.

La linea di ancoraggio, tenute in considerazione le prestazioni misurate in condizioni di laboratorio e le procedure di cui sopra per un accesso in sicurezza sulla copertura, garantisce l'arresto caduta per un massimo di tre operatori collegati contemporaneamente alla fune su tutta la linea, sia essa a singola campata oppure a più campate.

- è severamente vietato collegare alla linea un numero di utilizzatori contemporanei superiore a quello previsto e indicato sulla targhetta VS01003 (in tutti i casi, mai superiore a 3);
- è severamente vietato l'uso della linea o di sue parti come punto di applicazione per il sollevamento di carichi;
- è severamente vietato scollegarsi dalla linea di ancoraggio mentre si è ancora esposti al rischio di caduta dall'alto;
- è severamente vietato ancorare alla linea od a sue parti in modo provvisorio o permanente oggetti o masse estranee, qualunque sia il loro peso e indipendentemente dai sistemi di aggancio;
- è severamente vietato continuare ad utilizzare la linea di ancoraggio dopo un arresto di caduta, in assenza di un sopralluogo da parte di personale specializzato, con eventuale sostituzione degli ammortizzatori o di altri tratti sollecitati;
- è severamente vietato continuare ad utilizzare la linea di ancoraggio se non sono rispettate le scadenze previste per le ispezioni e la manutenzione periodica.
-

4 MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA

Le informazioni contenute in questo capitolo sono indirizzate all'utilizzatore nel solo caso di manutenzione ordinaria. Le ispezioni periodiche e la manutenzione straordinaria, per esempio in caso di caduta, devono essere effettuate esclusivamente dal fabbricante o da soggetto competente e autorizzato dal fabbricante.

4.1 Manutenzione ordinaria

Date le caratteristiche proprie del dispositivo di ancoraggio non sono previsti particolari interventi di manutenzione ordinaria. Tuttavia è opportuno tenerlo in buono stato rimuovendo regolarmente eventuali tracce di sporco.

Per motivi di sicurezza non sono ammesse riparazioni/modifiche anche se ritenute di entità non rilevante. Eventuali riparazioni possono essere effettuate dal fabbricante oppure da un soggetto competente autorizzato dal fabbricante.

4.2 Ispezioni periodiche

E' strettamente necessario ispezionare periodicamente la linea di ancoraggio ed il suo stato di installazione nella struttura. La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla sua continua efficienza e durevolezza.

Le ispezioni periodiche sono interventi atti a verificare che la linea nel suo insieme mantenga inalterate nel tempo le proprie caratteristiche di sicurezza.

Le ispezioni periodiche devono essere effettuate ad intervalli regolari. Di norma deve essere effettuata almeno una ispezione periodica all'anno. Tuttavia la programmazione delle ispezioni periodiche deve tenere conto di fattori quali, per esempio, la frequenza di utilizzo e le condizioni ambientali in cui è operativa, che possono rendere necessarie ispezioni più frequenti. L'esito delle ispezioni periodiche deve essere registrato su una apposita scheda di ispezione (rif. capitolo 5 "Registrazioni").

Le ispezioni periodiche possono essere effettuate esclusivamente da parte del fabbricante oppure da parte di un soggetto competente autorizzato dal fabbricante.

A seguito dell'esito delle ispezioni periodiche il fabbricante, o il personale competente autorizzato dal fabbricante, può intraprendere azioni di manutenzione straordinaria o può disporre l'eventuale messa fuori servizio e inibire l'uso della linea di ancoraggio fino al loro ripristino in condizioni di sicurezza.

Le ispezioni periodiche non devono essere confuse con i controlli prima dell'uso descritti precedentemente.

Le ispezioni periodiche devono essere richieste al fabbricante indicato nel presente manuale da parte del soggetto responsabile dell'area in cui è installata la linea, o suo delegato, alle scadenze indicate e programmate.

Ad ogni modo deve essere richiesta un'ispezione prima di un nuovo utilizzo qualora la linea di ancoraggio non sia stata usata per lungo tempo.

4.3 Manutenzione straordinaria

Non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria effettuabili dall'utilizzatore, inteso come il responsabile dell'area in cui è installata la linea. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria (per esempio a seguito di un arresto di caduta o ad altri eventi straordinari quali il rifacimento della copertura successivo alla posa del dispositivo, oppure a fulmini, ecc.), se necessari, devono essere effettuati esclusivamente dal fabbricante oppure dal soggetto competente autorizzato dal fabbricante.

4.4 Parti di ricambio e smaltimento

Eventuali parti di ricambio (rif. Capitolo "Dati e caratteristiche tecniche" 1.1) possono essere ordinate contattando il fabbricante agli indirizzi contenuti in questo manuale. Le stesse potranno essere installate dal fabbricante o da soggetto competente autorizzato dal fabbricante.

Il fabbricante si riserva la facoltà di non accettare ordini relativi a parti di ricambio qualora il richiedente non fornisca sufficienti garanzie circa l'installazione dei particolari e il corretto ripristino della linea di ancoraggio.

Tutti i particolari dismessi devono essere raccolti e consegnati negli appositi centri di raccolta per rottami ferrosi in conformità con le disposizioni legislative vigenti.

6 ALLEGATI

ATTENZIONE !!!


IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONE E GLI SCHEMI DI MONTAGGIO ALLEGATI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ED AI RELATIVI ACCESSORI **INCLUSI NELLA MEDESIMA CONFEZIONE** ED OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA.

LA SISTEMI ANTICADUTA S.R.L. SI RISERVA INFATTI DI APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE E DI ISTRUZIONI PER I PROPRI PRODOTTI IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE DELLA TECNICA

NOTE :

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e prescrizioni di installazione dei fornitori dei sistemi di fissaggio utilizzati le quali dovranno garantire la tenuta in funzione del carico trasmesso agli ancoraggi della "LINEA " in classe "C" con ammortizzatore-tenditore "Life Line" installato.

6.1 Posa diretta complanare di pali su supporto in cemento armato

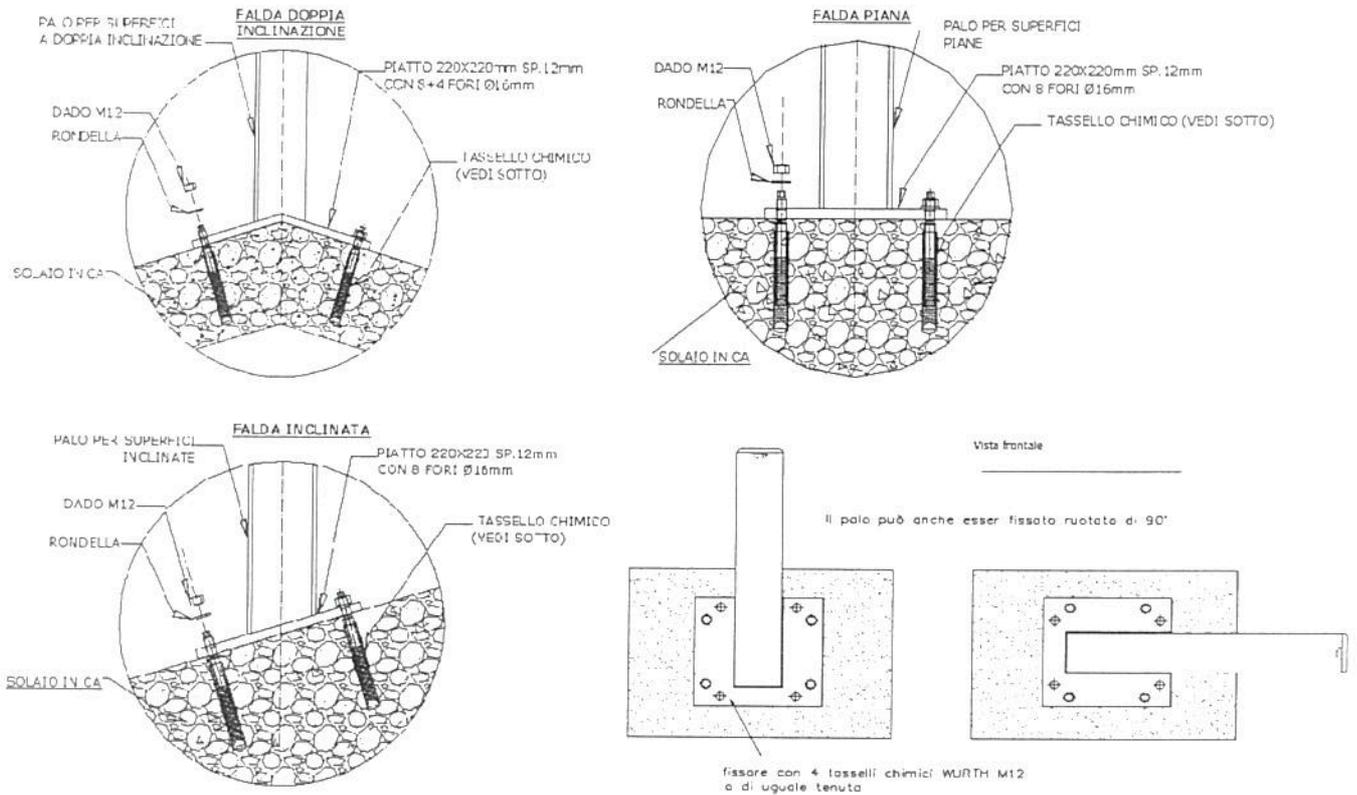

Posa diretta complanare di pali su supporto in cemento armato

La scheda indica le modalità di installazione su supporto in c.a. delle seguenti tipologie di palo:


- palo per superfici piane cod. 2PALOZN0310-0005-0004-0002-0001
- palo per superfici inclinate cod. 2PALOZN0100;
- palo per superfici a doppia inclinazione cod. 2PALOZN0205-0206
- palo per fissaggio a parete cod. 2PALOZN0302-0304

La sequenza di posa è la seguente:

- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- appoggiare il palo sulla superficie;
- realizzare nel supporto in c.a. **quattro fori (2 per lato)** di accoppiamento alla piastra di base del palo (dotata di 8 fori di diametro 16 mm)
- rimuovere il palo;
 - mettere in opera, in ciascuno dei **4 fori realizzati**, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala W-VD M12x110 + barra filettata W-WD-A M12x110 oppure ancorante WURTH WIT-VM200 per c.a. + barra filettata W-WD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
- riposizionare il palo centrando la piastra rispetto ai fori precedentemente realizzati nel supporto;
- fissare la piastra di base del palo alla superficie del supporto mediante avvitarimento di dado M 12 e rondella alle quattro barre dei tasselli chimici realizzati.

Per i pali :

- pali dritti h da 700 e 1000 mm per superfici piane cod. 2PALOZN0007-0010;

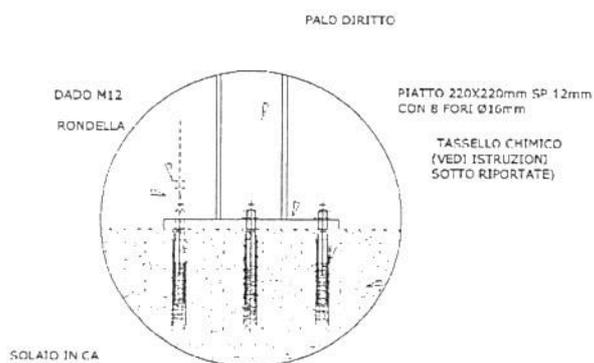


La sequenza di posa è la stessa, quello che cambia è il numero dei fissaggi :

- realizzare nel supporto in c.a. **otto fori** di accoppiamento alla piastra di base del palo (dotata di 8 fori di diametro 16 mm)
- rimuovere il palo;
 - mettere in opera, in ciascuno **dei 8 fori realizzati**, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala W-VD M12x110 + barra filettata W-WD-A M12x110 oppure ancorante WURTH WIT-VM200 per c.a. + barra filettata W-WD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
- riposizionare il palo centrando la piastra rispetto ai fori precedentemente realizzati nel supporto;
- fissare la piastra di base del palo alla superficie del supporto mediante avvitarlo di dado M 12 e rondella alle otto barre dei tasselli chimici realizzati.

6.2 Posa diretta complanare di pali su trave in legno

PALI DRITTI E A DOPPIA INCLINAZIONE

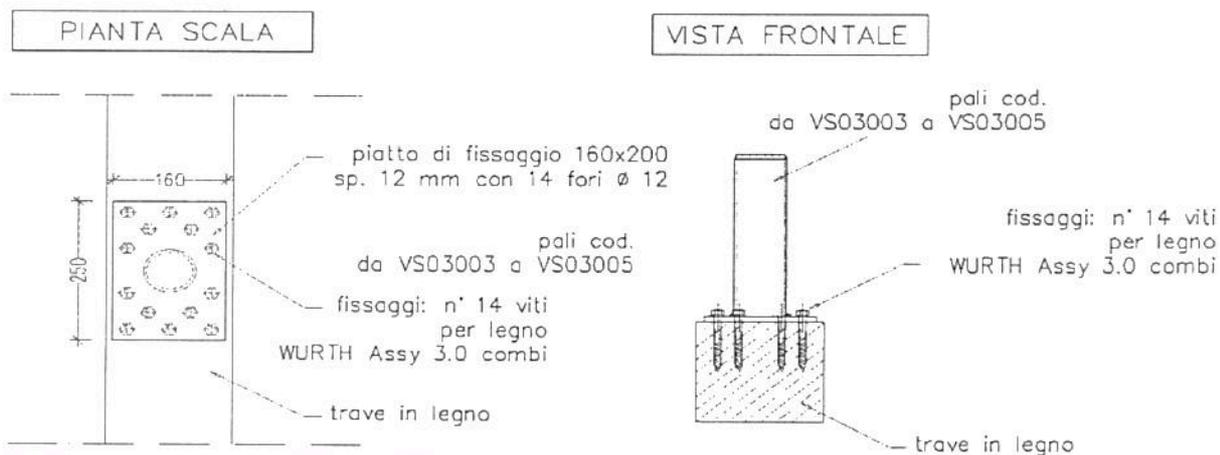

Posa diretta di pali su trave in legno


La scheda indica le modalità di installazione su trave in legno delle due tipologie (dritto e a doppia inclinazione), qualora la larghezza della stessa consenta l'ancoraggio diretto della base del palo:

- palo per superfici doppie inclinate cod. 2PALOZN0207;
- palo per superfici piane cod. 2PALOZN0011;

La sequenza di posa è quindi la seguente:


- verificare la resistenza della trave di supporto;
 - fissare la piastra ricorrendo a n. 10/14 viti per legno WURTH Assy 3.0 Combi - min 100 mm nel travetto (vedi cap. 6.3)

Per i pali cod. 2PALOZN0207 e 2PALOZN0011 se installati in direzione X n° 14 viti da legno WURTH (resistenza cad./kg. 1500), se installati in direzione Y n° 10 viti da legno WURTH (resistenza cad./kg. 2000), come da schema sotto riportato.

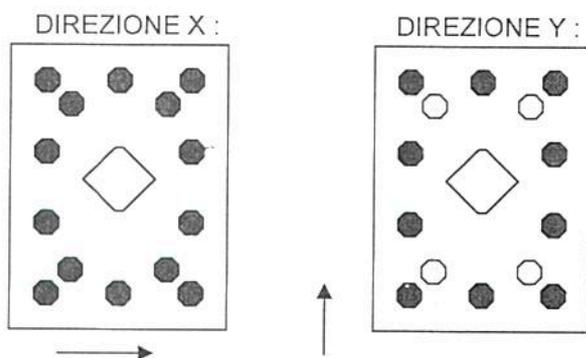

ATTENZIONE l'installatore deve valutare la resistenza della trave di supporto.

6.3 Posa diretta di pali 2PALOZN0305

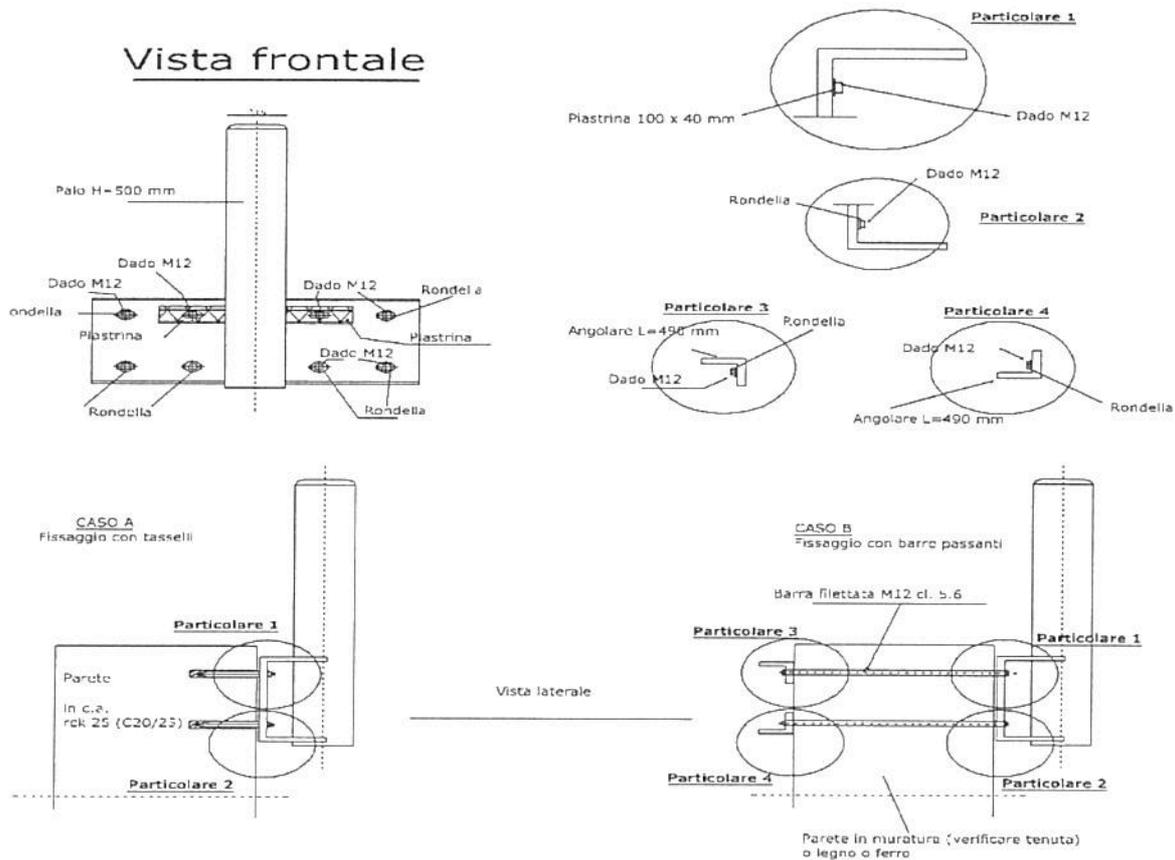

Posa diretta di pali su supporto in cemento armato

Le sequenze di posa sono le seguenti :

soluzione come indicato nel caso A: fissaggio con tasselli

- realizzare i fori sulla parete e accoppiare la piastra ad U
- installare n° 8 tasselli chimici WURTH aventi le seguenti caratteristiche :
 - fiala W-VD M12x110 + barra filettata W-WD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
 - oppure ancorante WURTH WIT-VM200 per c.a. + barra filettata W-WD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
- serrare la piastra a U ricorrendo in sequenza a "piastrina + dado M12 " (particolare 1) o "rondella + dado M12 " (particolare 2)

Posa con incravattamento su altro tipo di struttura

Le sequenze di posa sono le seguenti :


soluzione come indicato nel caso B: fissaggio con barre passanti

- realizzare i fori sulla parete e accoppiare la piastra ad U
 - n° 8 barre filettate
- Regolare la lunghezza voluta delle barre e utilizzando lato piastra U in sequenza "piastrina + dado M12 (particolare 1) o "rondella + dado M12 (particolare 2) e lato angolare "rondella + dado M12" (particolare 3-4)


ATTENZIONE l'installatore deve valutare la resistenza della trave di supporto.

6.4 Posa di pali su travetti in legno o cemento armato passo 800

MEDIANTE KIT DI FISSAGGIO 2PALOZN5000

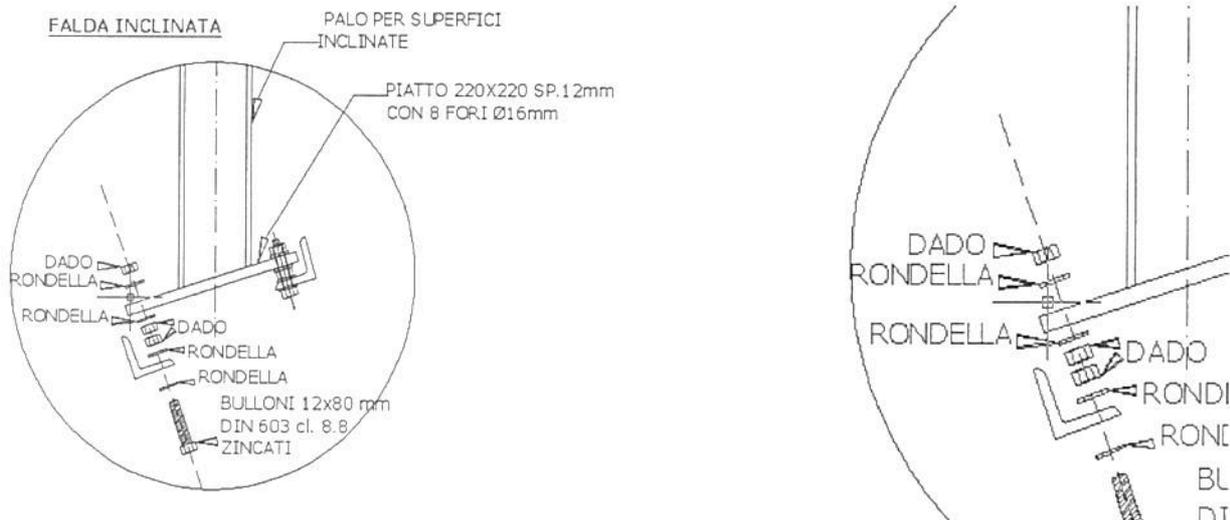

PUNTI DI FISSAGGIO KIT
SU LEGNO: TIRAFONDI Ø12mm
SU C.A.: TASSELLO CHIMICO (VEDI SOTTO)

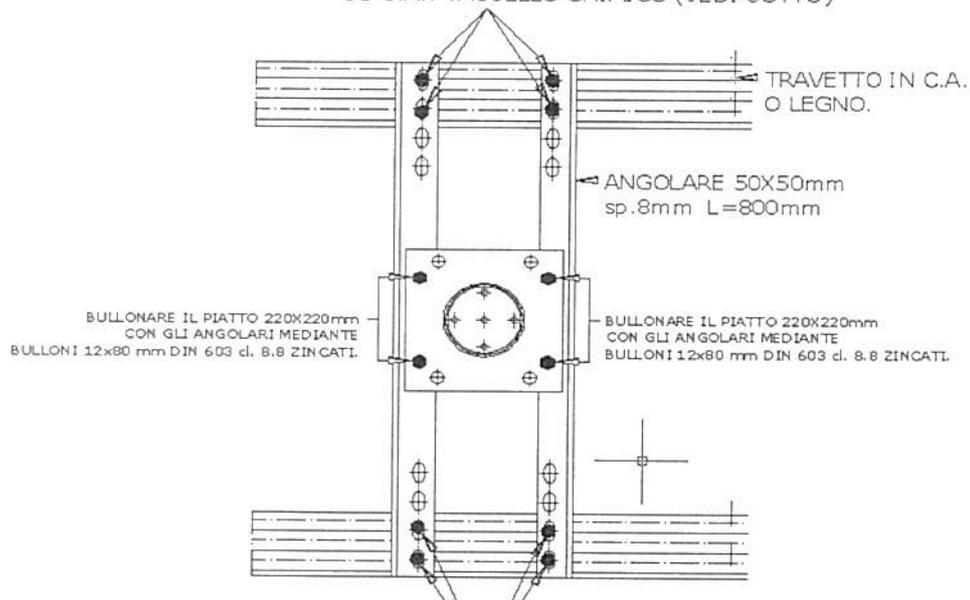

Posa di pali su travetti in legno o cemento armato mediante kit di fissaggio 2PALOZN5000

La scheda indica le modalità di installazione su supporto in legno o c.a. delle tre tipologie di palo sotto riportate qualora la superficie di supporto non consenta l'ancoraggio diretto (ad es. a causa di zone della superficie di supporto – tipicamente travetti – idonee alla posa ma esterne rispetto all'area di appoggio del palo):

- palo per superfici piane cod. 2PALOZN0002-0001;
- palo per superfici inclinate cod. 2PALOZN0100;
- palo per superfici a doppia inclinazione cod. 2PALOZN0205-0206


Allo scopo è utilizzato un apposito kit di fissaggio (2PALOZN5000) dotato di angolari: il palo viene ancorato direttamente alla parte centrale degli angolari, mentre il fissaggio alla superficie di supporto avviene mediante le loro estremità.

La sequenza di posa è quindi la seguente:


- verificare la resistenza dei travetti di supporto;
- fissare la base del palo agli angolari mediante quattro bulloni 12x80 mm DIN603 cl. 8.8 zincati, accoppiati ciascuno doppio dado e rondella;
- utilizzare l'accoppiamento mediante doppio dado e rondella (vedasi per maggior chiarezza il disegno) al fine di ottenere la verticalità del palo indipendentemente dalle irregolarità della pendenza della copertura;
- ancorare gli angolari al travetto:
 - a) in caso di travetto in legno, mediante nr° 8 tirafondi WURTH Assy 3.0 Combi 12 mm di diametro (n.4 per lato) con penetrazione minima di 100 mm nel travetto stesso. (vedi cap. 6.3)
 - b) in caso di travetto in c.a., mediante nr° 8 tasselli chimici WURTH realizzato con fiala WURTH W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200 e barra filettata WURTH W-VD-A M 12x110, fissandoli quindi con dado M 12 e rondella 12x110 (vedi cap. 6.3)

6.5 Posa di pali su travetti in legno o cemento armato passo 1500

MEDIANTE KIT DI FISSAGGIO 2PALOZN5015

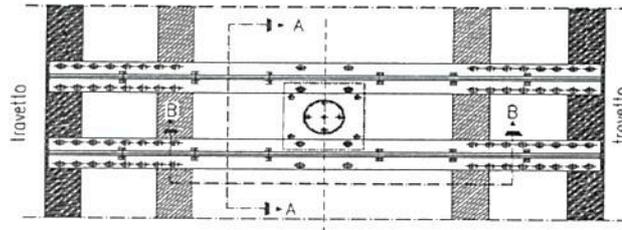

VISTA B-B

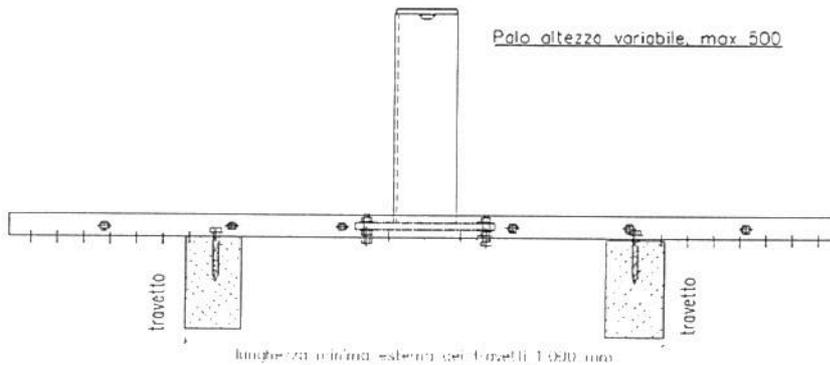


VISTA B-B

a) assemblare gli angolari in due "coppie" mediante :

- n. 6 bulloni 12x40 TE
- n. 6 dadi M12
- n. 12 rondelle 12x36


1+1 angolare
50x50 mm
sp. 6 mm
L=1200 mm o L=1500 mm

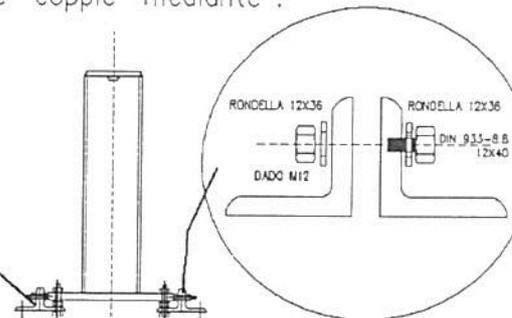

VISTA A-A

b) unire la piastra di base del palo alle due "coppie" di angolari mediante:

- n. 4 viti M 12x80
- n. 12 rondelle 12x36
- n. 12 dadi M12

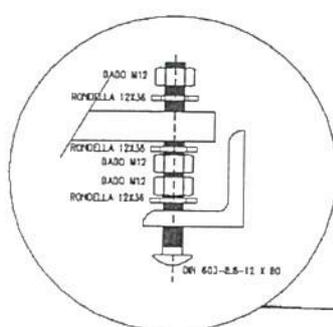

VISTA A-A

piatto 220x220 mm
con 8+4 fori Ø 16 mm

Modalità di assemblaggio e unione degli angolari – kit 1000-1500

La scheda indica le modalità di installazione del kit per fissaggio della piastra terminale del palo su legno lungh. 1000-1500 e palo su trave-cod. (2PALOZN5015)

La sequenza di posa è la seguente:

Assemblare gli angolari in due "coppie" mediante : nr° 6 bulloni 12x40 TE; nr° 6 dadi M12; nr° 12 rondelle
Unire la piastra base del palo alle due "coppie" di angolari mediante: nr° 4 viti M; nr° 12 rondelle 12x36;
nr° 12 dadi M12 .

Posa palo con kit lungh. 1000-1500 su legno, c.a. e su solaio laterocemento

La scheda indica le modalità di installazione del kit per fissaggio della piastra terminale del palo su legno , c.a. e su solaio in laterocemento lungh. 1000-1500 . (2PALOZN5015)

La sequenza di posa è la seguente:


- **Fissaggio su legno** :Fissare ogni lato con n° 2+2 viti tirafondo WURTH ASSY 3.0 COMBI 12 mm L=100 mm ai travetti in legno (tot. 4+4 viti) – min 100 mm nel travetto. (vedi cap. 6.3)
- **Fissaggio su solaio in laterocemento** : fissare ogni lato con n° 1+1 barra M12 L=120 mm in corrispondenza dei travetti in c.a. (tot. N° 2+2 barre) – min. 100 mm nel travetto – (solitamente a passo 40 o 50 cm) – se necessario prevedere altri fori sugli angoli. (vedi cap. 6.3)

6.6 Posa di pali mediante kit per incravattare 2PALOZN5006

palo generico con piastra di base da fissare con la contro piastra (escluso dal presente disegno)

sotto struttura:
trave esistente da usare per il fissaggio del palo


Distanza massima tra l'asse fori e la trave esistente ≤ 27 mm.
Per distanze maggiori prevedere un distanziale (es. tubo quadro)
 L distanziale = H trave - 5,0 mm
Scegliere i fori in funzione della larghezza della sotto struttura a cui serve ancorarsi

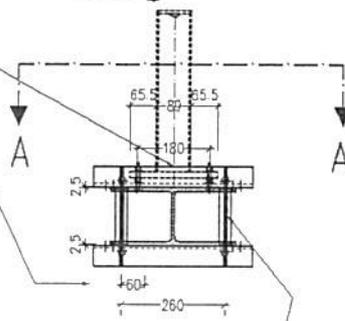

VISTA LATERALE

fissare gli angolari tra di loro con 4 barre filettate M12 cl. 8.8 + dado M12 e rondella

sotto struttura:
trave esistente da usare per il fissaggio del palo

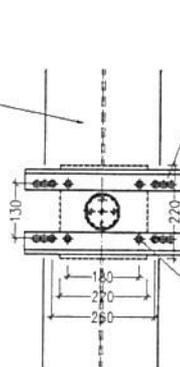

fissare gli angolari alla piastra di base del palo con 4 bulloni 12x80 mm DIN 603 8.8 zincati + dado M12 e rondella


VISTA SEZIONE A-A

Posa di pali su legno, cemento armato o acciaio mediante kit per incravattare

La scheda indica le modalità di installazione su trave in legno, cemento armato o acciaio delle tre tipologie di palo sotto riportate, qualora la larghezza della stessa non consenta l'ancoraggio diretto della base del palo, mediante contro piastra 2PALOZN5002:

- palo per superfici piane cod. 2PALOZN0005-0004-0002-0001-;
- palo per superfici inclinate cod. 2PALOZN0100;
- palo per superfici a doppia inclinazione cod. 2PALOZN0205-0206;
- palo per fissaggio a parete cod. 2PALOZN0302-0304

6.7 Posa di pali mediante contro piastra 2PALOZN5002

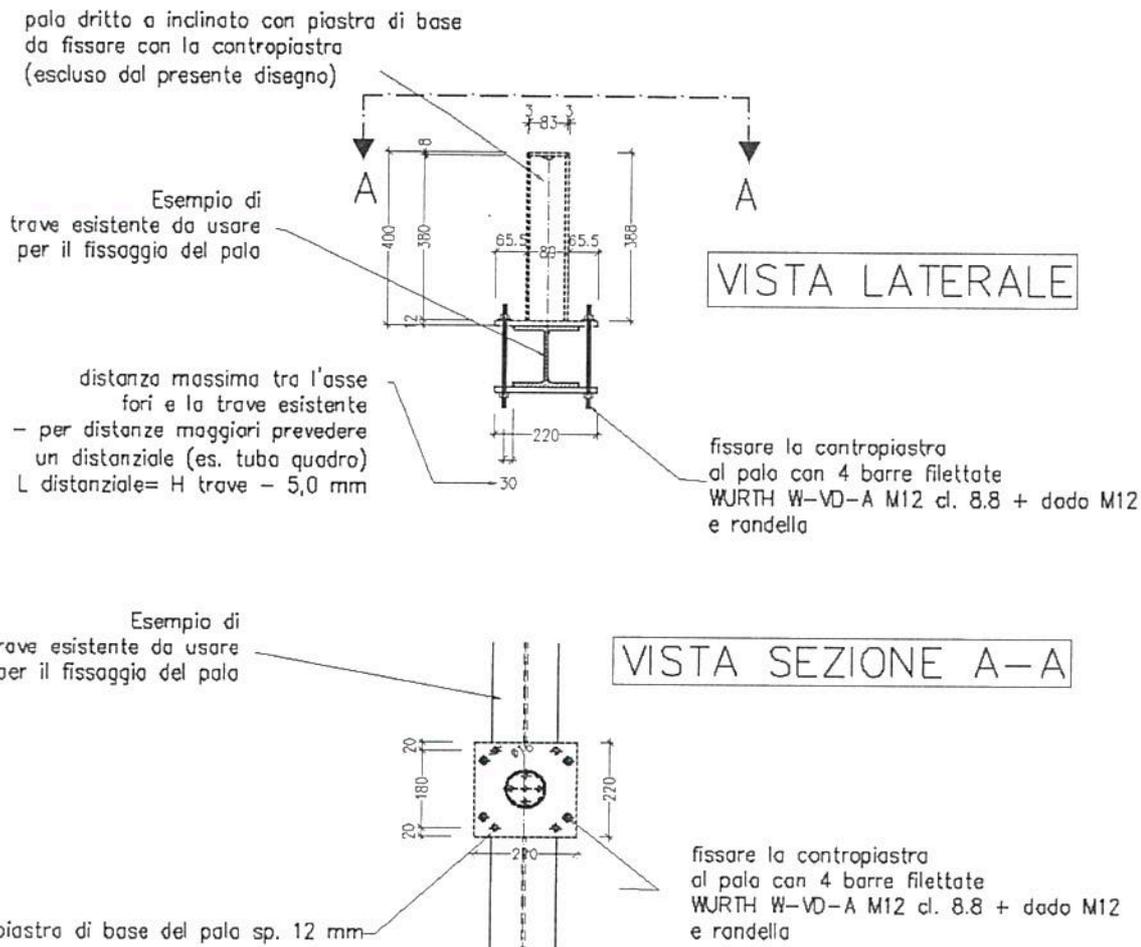

Posa diretta di pali su travetto mediante contropiastra

La scheda indica le modalità di installazione su trave in legno, cemento armato o acciaio delle tre tipologie di palo sotto riportate, qualora la larghezza della stessa consenta l'ancoraggio diretto della base del palo, mediante contro piastra 2PALOZN05002


- palo per superfici piane cod. 2PALOZN0002-0001;
- palo per superfici inclinate cod. 2PALOZN0100;
- palo per fissaggio a parete cod. 2PALOZN0302-0304

La sequenza di posa è quindi la seguente:

- verificare la resistenza della trave di supporto;
- incravattare la piastra di base del palo alla trave mediante connessione diretta alla contropiastra ricorrendo a n. 4 barre filettate M 12 cl. 8.8 (2 barre per lato), fissandole con dado M 12 e rondella.
- N.B. è possibile utilizzare questo tipo di palo con inclinazione della falda variabile da 0° a 25°, adeguare di conseguenza il taglio del tubolare.



ATTENZIONE l'installatore deve valutare la resistenza della trave di supporto.

6.8 Posa di pali tirantati con funi

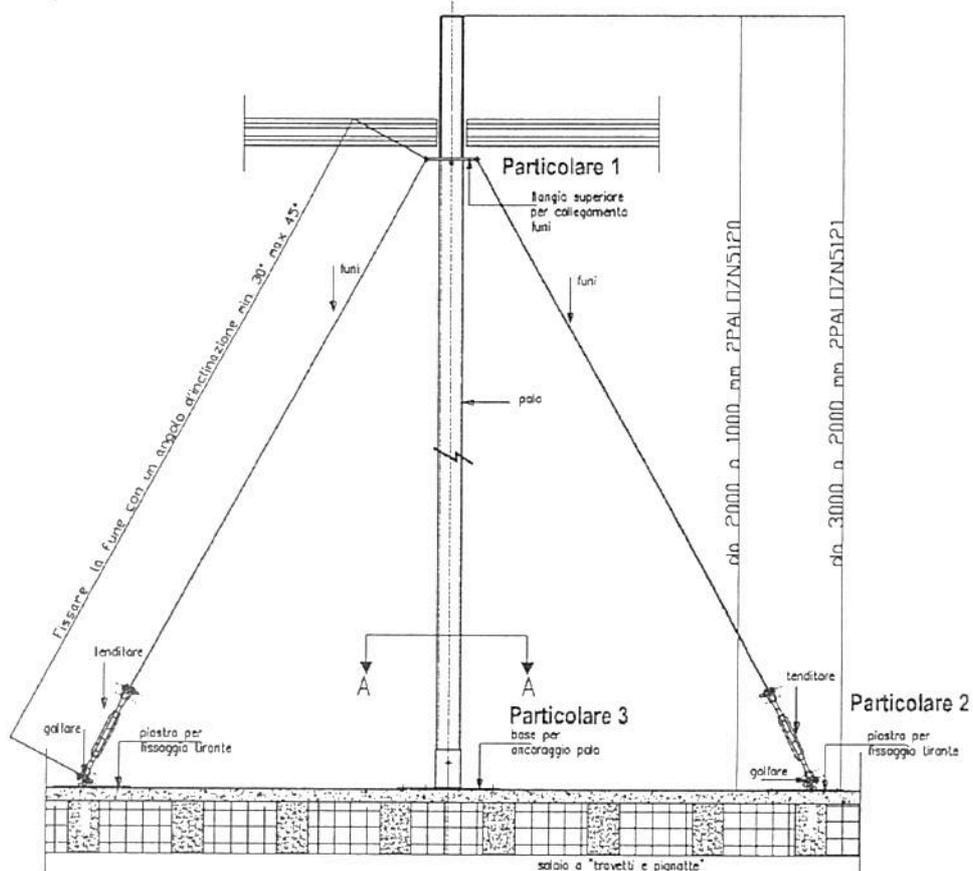

Particolare 2

Particolare 1

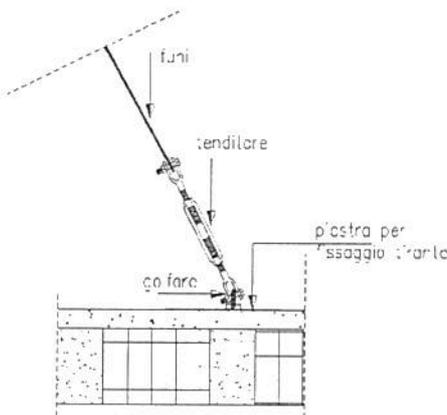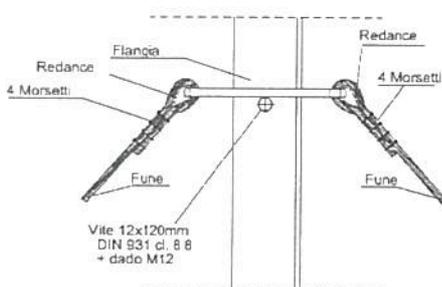


Particolare 3



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- 1 - praticare foro diam. 100 mm circa nel sofo
- 2 - a piombo sulla sofo sottostante posizionare la base per ancoraggio palo
- 3 - tagliare il palo alla misura desiderata, inserirlo nella base e fare i fori diam. 13 mm
- 4 - inserire il bullone M 12 x 120 per bloccare il palo alla base
- 5 - tassellare la base con i 12 tasselli M 6 inclusi nella confezione
- 6 - inserire il bullone M 12x120 sulla sommità del palo ed infilare la flangia (PART. 1)
- 7 - posizionare e tassellare con 6 tasselli le 4 piastre per fissaggio tirante in modo da dare alle funi un'inclinazione min. 30° max. 45°
- 8 - fissare le 4 funi vedere PART. 1 e PART. 2
- 9 - tensionare le funi gradualmente ed uniformemente


6.9 Posa di pali tirantati con getto

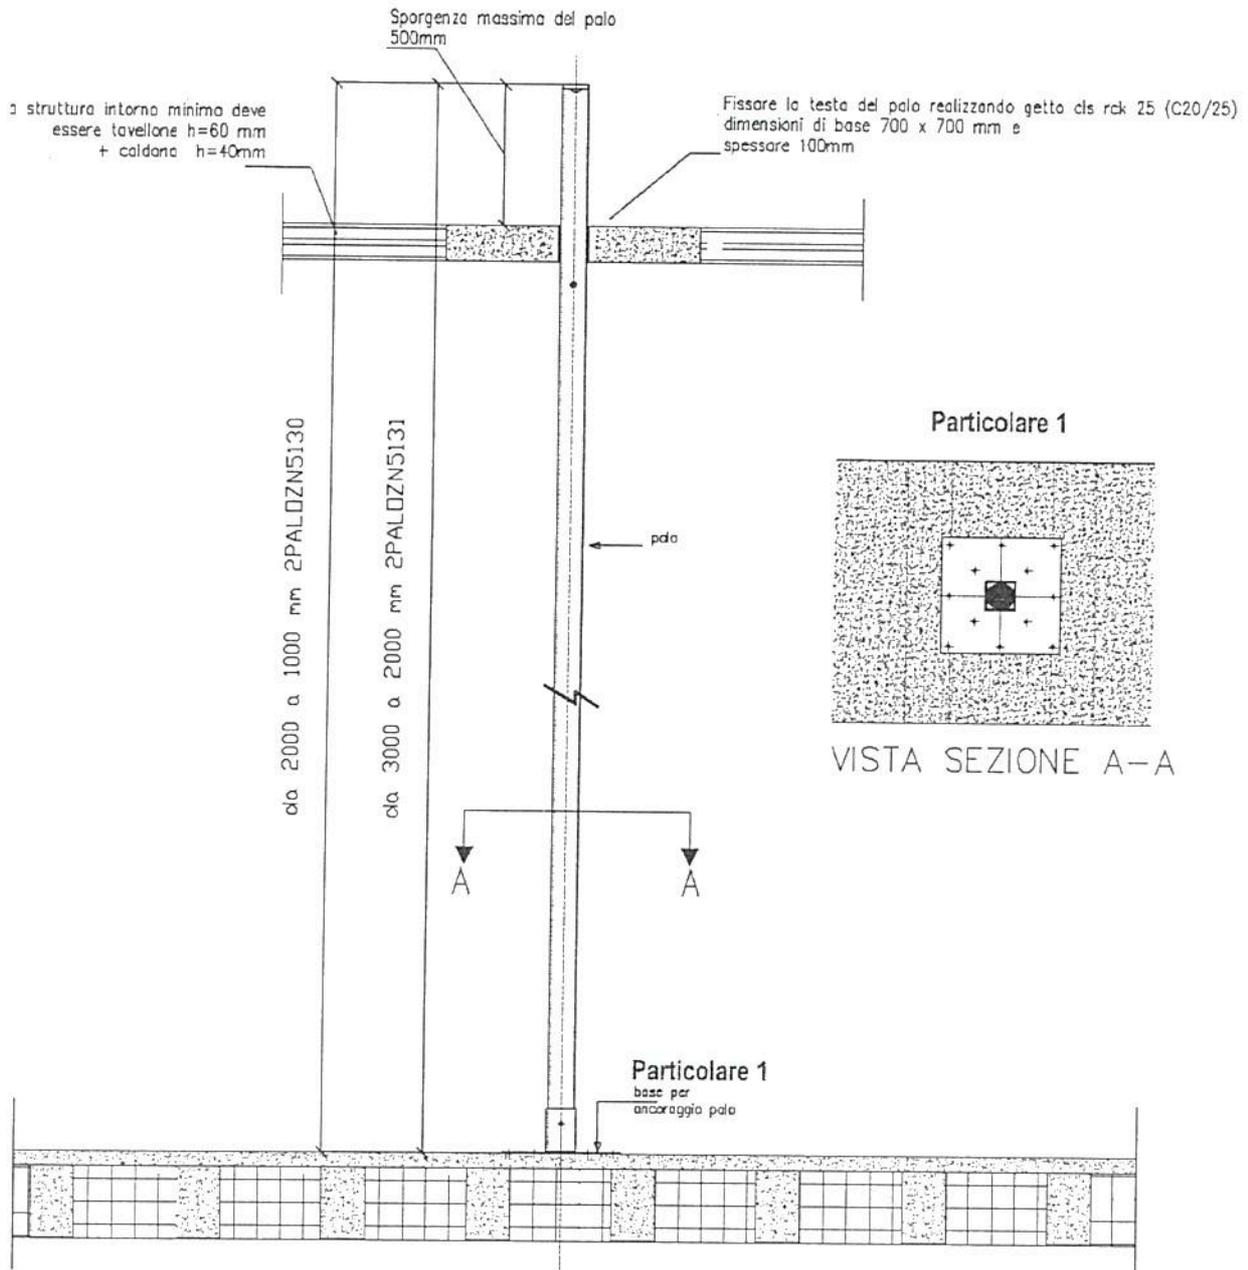

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- 1 - praticare foro 700x700 mm circa nel solaio
- 2 - a piombo sulla soletta sottostante posizionare la base per ancoraggio palo
- 3 - tagliare il palo alla misura desiderata, inserirlo nella base e fare i fori diam. 13 mm
- 4 - inserire il bullone M 12 x 120 per bloccare il palo alla base
- 5 - tassellare la base con i 12 tasselli M 6 inclusi nella confezione
- 6 - eseguire un getto in CLS RCK 25 di dimensioni 700x700 mm spessore 100 mm inglobato con la caldaia

6.10 Posa di pali mediante getto in pilastro

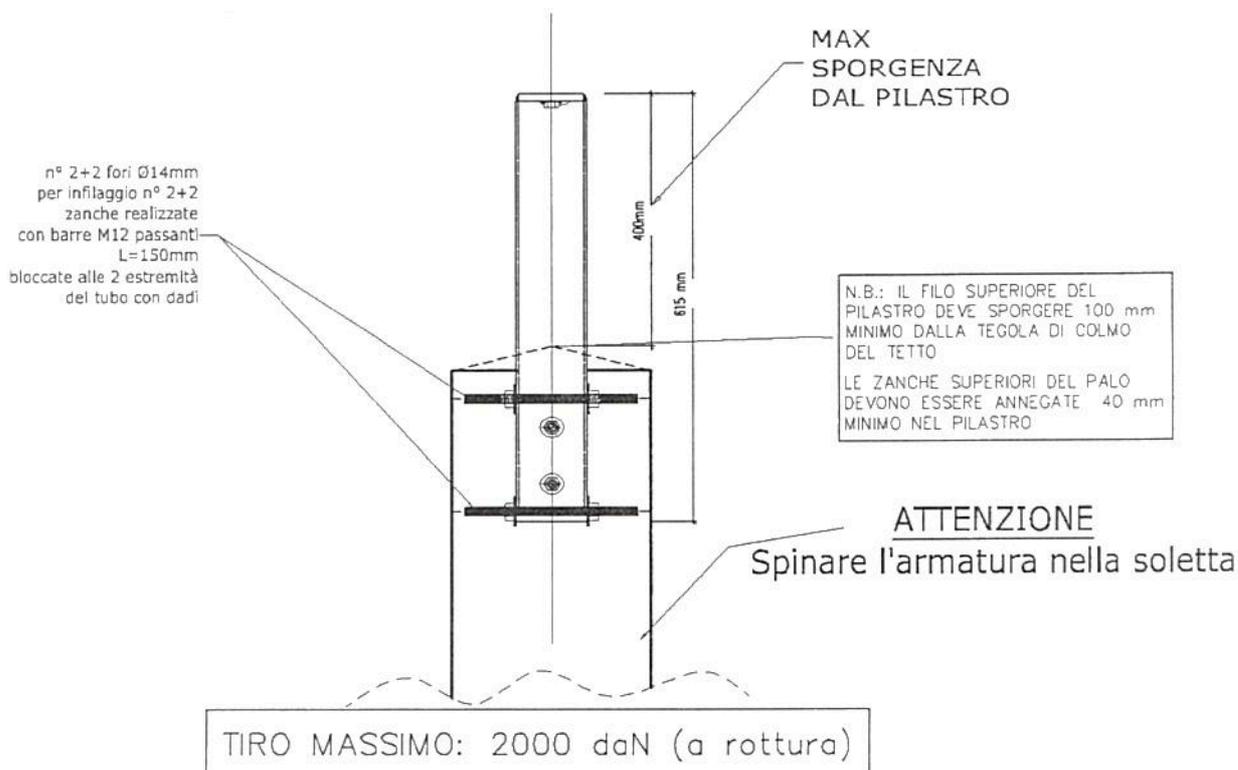

DIMENSIONI MINIME PILASTRO per tiro a rottura 2000 daN [usare cls Rck 30 (C25/30)]		
<p>Pilastri di altezza ≤100 cm</p> <p>Staffe pilastro Ø 8/15 tot n° 7 per h=100 cm</p> <p>n° 4 ferri Ø 14 mm</p>	<p>Pilastri di altezza >100 e ≤150 cm</p> <p>Staffe pilastro Ø 8/15 tot n° 10 per h=150 cm</p> <p>n° 8 ferri Ø 14 mm</p>	<p>Pilastri di altezza >150 e ≤ 250 cm</p> <p>Staffe pilastro Ø 8/15 tot n° 16 per h=250 cm</p> <p>n° 8 ferri Ø 14 mm</p>

Posa di pali mediante getto in pilastro (palo getto)

La scheda indica le modalità di posa del palo 2PALOZNO400 appositamente progettato per essere annegato in pilastro in calcestruzzo avente quale requisito minimo un RCK (25/30).

Le istruzioni riportano le caratteristiche richieste per l'armatura del pilastro in base alla sua altezza:

- pilastro di altezza fino a 100 cm;
- pilastro di altezza superiore a 100 cm e fino a 150 cm;
- pilastro di altezza superiore a 150 cm e fino a 250 cm.




Indipendentemente dalla configurazione scelta/possibile, il palo getto deve sporgere dal pilastro al massimo di 400 mm ed il filo superiore del pilastro deve sporgere almeno di 100 mm dalla tegola di colmo del tetto. Le zanche superiori del palo devono essere annegate almeno 40 mm nel pilastro e devono essere ancorate mediante barre passanti M12 di lunghezza 150 mm fissate con dadi (realizzando 2+2 fori da 14 mm di diametro).

6.11 Posa pas intermedio 2CRLINE0009

Gli elementi **intermedi** sono necessari in caso di interasse tra gli ancoraggi di estremità superiore a 15 m. La fune deve attraversare l'elemento intermedio come indicato nella FIG.1.

L'elemento intermedio è progettato per consentire il transito dell'operatore senza richiedere la sconnessione dalla linea di ancoraggio.

L'installazione non può essere effettuata tassativamente mai a soffitto.

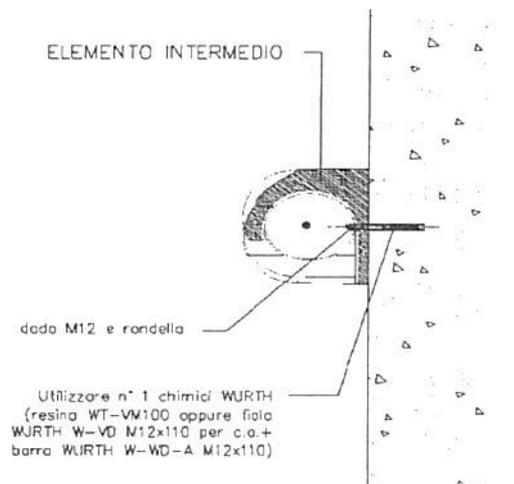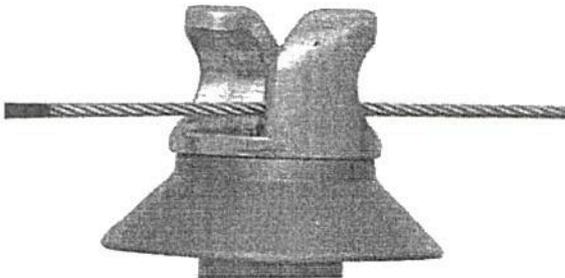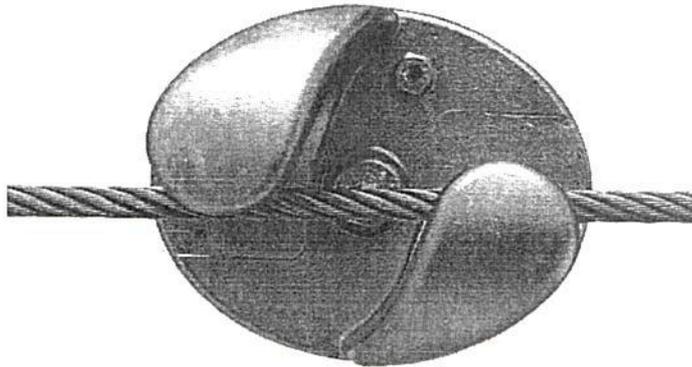

Posa elemento intermedio su palo ed a parete


L'installazione dell'intermedio a parete deve avvenire secondo la seguente sequenza :

- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- realizzare nel supporto in c.a. il foro di accoppiamento;
- mettere in opera, nel foro realizzato, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200) e barra filettata WURTH W-VD-AM12x110 riposizionare l'intermedio e fissarlo alla superficie del supporto mediante avvvitamento di dado M 12 e rondella alla barra del tassello chimico realizzato;

L'installazione dell'intermedio su palo deve avvenire secondo la seguente sequenza :

Fissare l'elemento intermedio (2CRLINE0009) con il bullone M12x40 e la rondella presenti nella confezione.

6.12 Posa piastra terminale 2PALOZN5018

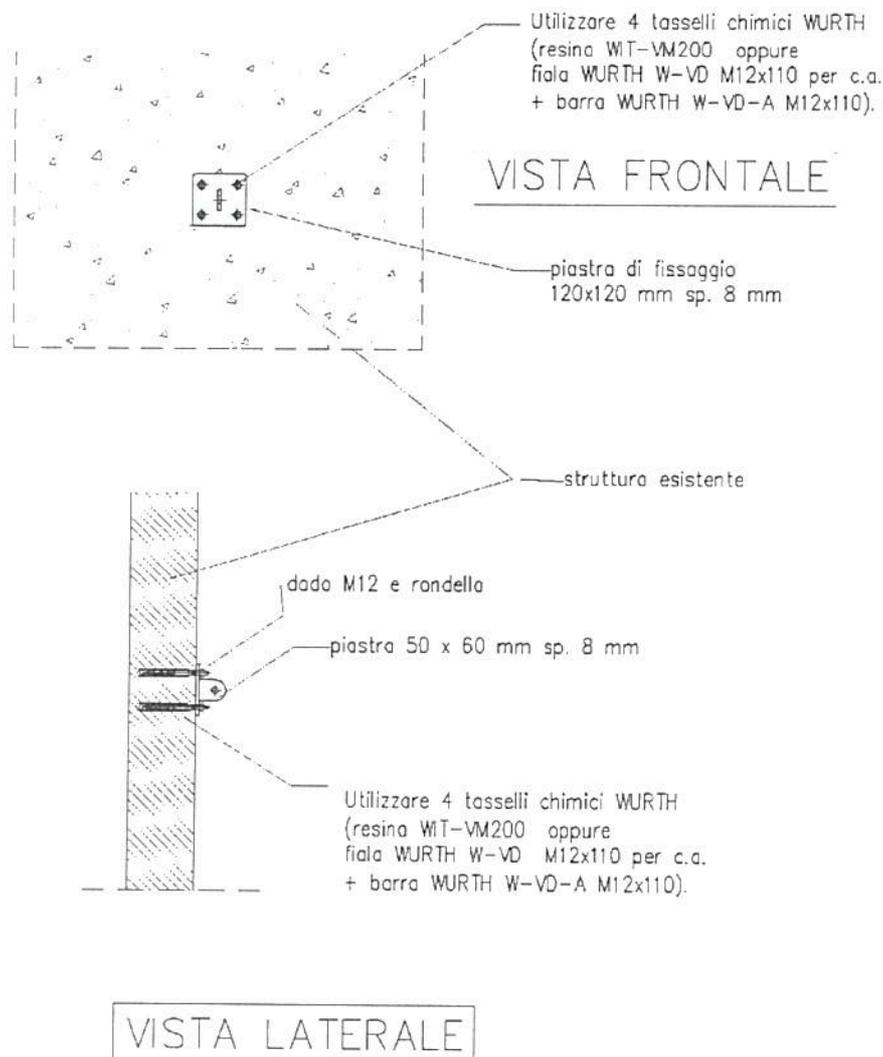


Posa diretta di piastra terminale

La scheda indica le modalità di installazione su supporto in c.a. della piastra terminale cod. 2PALOZN5018

La sequenza di posa è la seguente:

- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- appoggiare la piastra alla superficie;
- realizzare nel supporto in c.a. quattro fori di accoppiamento;
- rimuovere la piastra;
- mettere in opera, in ciascuno dei 4 fori realizzati, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala WURTH W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200 e barra filettata WURTH W-VD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
- riposizionare la piastra e fissarla alla superficie del supporto mediante avvitarimento di dado M 12 e rondella alle quattro barre dei tasselli chimici realizzati.

6.13 Posa piastra terminale 2PALOZN5018 con contropiastra

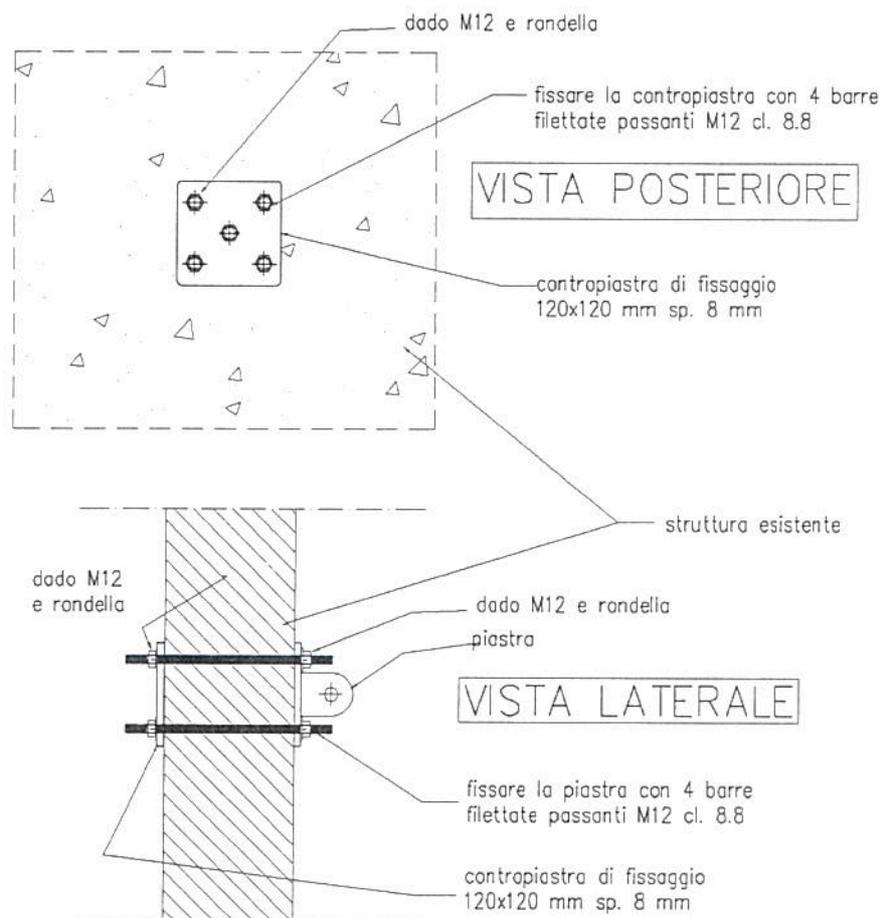

Posa diretta di piastra terminale con contropiastra

La scheda indica le modalità di installazione su supporto in c.a. della piastra terminale cod. 2PALOZN5018


La sequenza di posa è la seguente:

- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- appoggiare la piastra alla superficie;
- realizzare nel supporto in c.a. quattro fori di accoppiamento;
- rimuovere la piastra;
- mettere in opera, in ciascuno dei 4 fori realizzati, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala WURTH W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200 e barra filettata WURTH W-VD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
- riposizionare la piastra e fissarla alla superficie del supporto mediante avvitamento di dado M 12 e rondella alle quattro barre dei tasselli chimici realizzati.

6.14 Posa supporto a parete 2CRLINE0004


DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO TERMINALE POSATO SU C.A. (PIASTRA PER ALLOGGIO AMMORTIZZATORE PER LINEA A PARETE)

VISTA FRONTALE

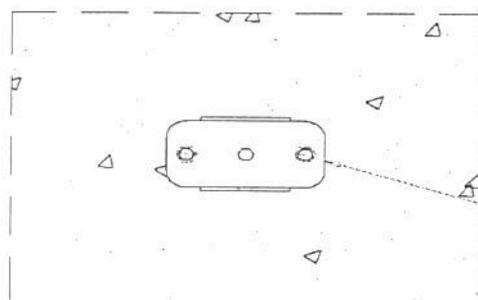


fissare la piastra di ancoraggio dell'ammortizzatore con due tasselli chimici

VISTA DALL'ALTO

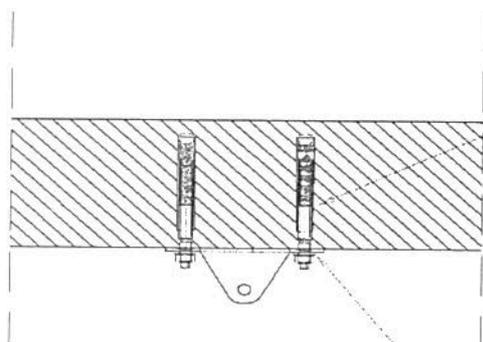

fissare la piastra di ancoraggio dell'ammortizzatore con due tasselli chimici

dado M12 e rondella

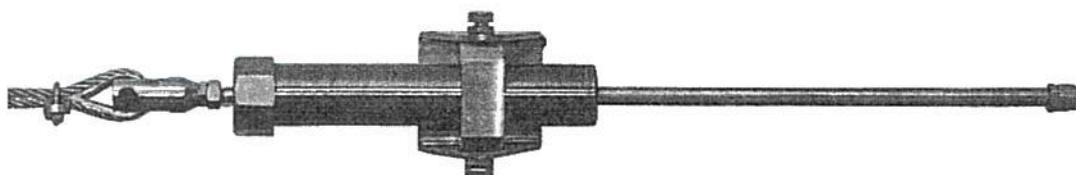

Posa diretta di piastra terminale per linea a parete


La scheda indica le modalità su supporto c.a. della piastra terminale dove verrà alloggiato l'ammortizzatore. La sequenza di posa è la seguente:

- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- appoggiare la piastra alla superficie;
- realizzare nel supporto in c.a. 2 fori di accoppiamento;
- rimuovere la piastra;
- mettere in opera, in ciascuno dei 2 fori realizzati, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala WURTH W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200 e barra filettata WURTH W-VD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
- riposizionare la piastra e fissarla alla superficie del supporto mediante avvvitamento di dado M 12 e rondella alle quattro barre dei tasselli chimici realizzati.



6.15 Posa supporto in luce 2PALOZN5017

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO TERMINALE POSATO SU C.A.

VISTA FRONTALE

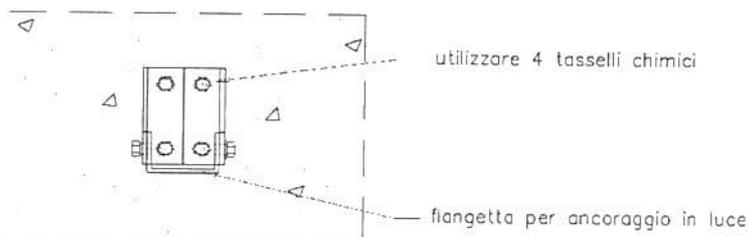

VISTA LATERALE

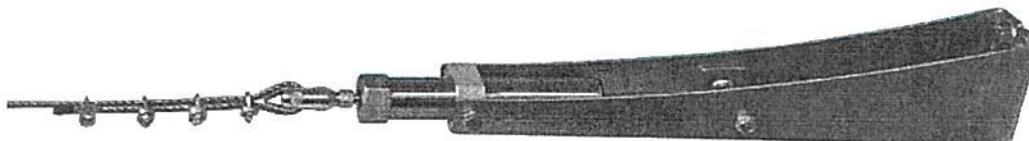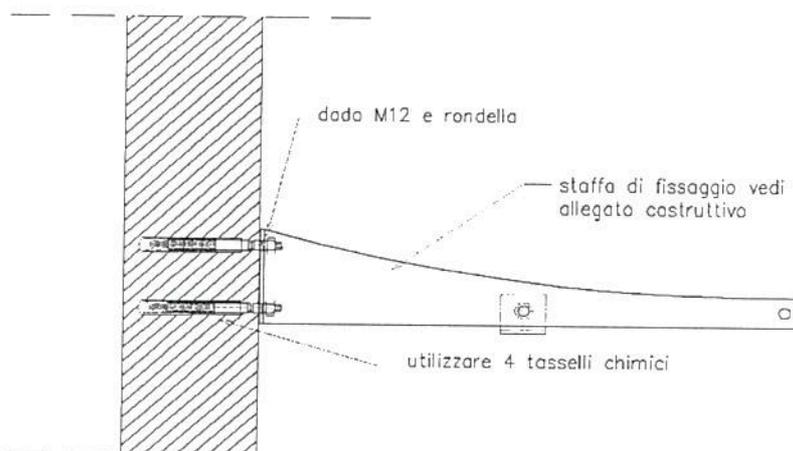


Posa diretta di piastra terminale per linea in luce

La sequenza di posa è la seguente:


- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- appoggiare la piastra alla superficie;
- realizzare nel supporto in c.a. quattro fori di accoppiamento;
- rimuovere la piastra;
- mettere in opera, in ciascuno dei 4 fori realizzati, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala WURTH W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200 e barra filettata WURTH W-VD-A M12x110 (vedi cap. 6.3)
- riposizionare la piastra e fissarla alla superficie del supporto mediante avvitamento di dado M 12 e rondella alle quattro barre dei tasselli chimici realizzati

6.16 Posa modulo angolo a parete interno 2PALOZN5004

M12x70 INOX AISI 304

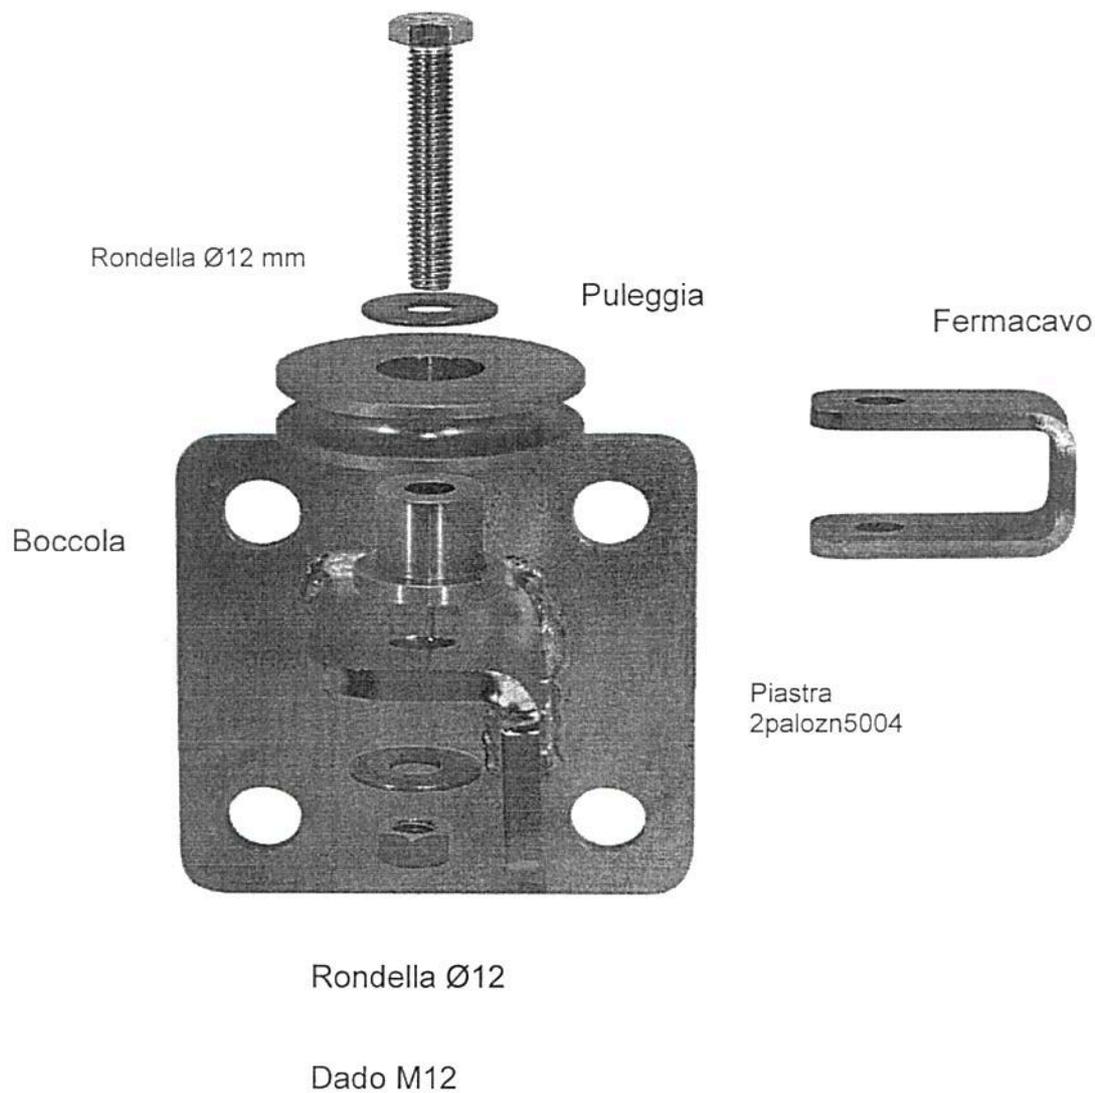


VISTA FRONTALE

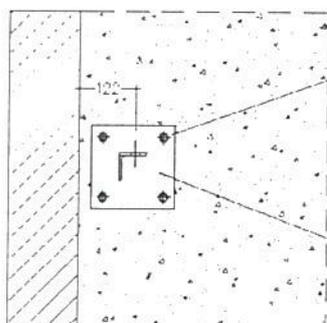

Utilizzare 4 tasselli chimici WURTH
(resina WIT-VM200 M12x110 oppure
fiala WURTH W-VD per c.a.
+ barra filettata WURTH W-VD-A M12x110)
+ dado M12 e rondella


piastra di fissaggio
180x180mm sp. 12mm

VISTA IN PIANTA

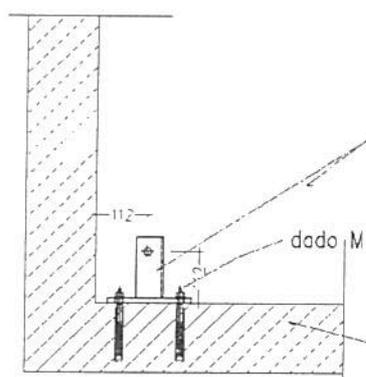

VISTA LATERALE

dado M12 e rondella
angolare 60X60X6 mm

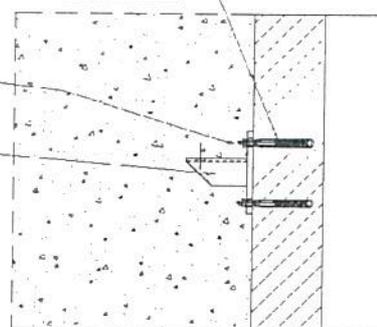

struttura esistente

Posa modulo ad angolo a parete interno


Il fissaggio del modulo ad angolo a parete interno cod. 2PALOZN5004 è diretto ed è previsto essenzialmente per supporto in c.a.

L'installazione deve avvenire secondo la seguente sequenza :


- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- realizzare nel supporto in c.a. quattro fori di accoppiamento;
- appoggiare la piastra di base del modulo ad angolo alla superficie;
- realizzare nel supporto in c.a. quattro fori di accoppiamento;
- rimuovere la piastra;
- mettere in opera, in ciascuno dei 4 fori realizzati, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala WURTH W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200 e barra filettata WURTH W-VD-A M12x110 riposizionare la piastra e fissarla alla superficie del supporto mediante avvitamento di dado M 12 e rondella alle quattro barre dei tasselli chimici realizzati; (vedi cap. 6.3)
- installare la carrucola secondo le modalità evidenziate nella fotografia riportata nello schema P.

In una linea vita possono essere montati al massimo 3 elementi per curve. Nei sistemi con una curva, si raccomanda il montaggio di un assorbitore di energia per ogni punto di ancoraggio terminale. Nei sistemi con 2 o 3 curve, è assolutamente necessario il montaggio di un assorbitore di energia per ogni punto di ancoraggio terminale.

6.17 Posa modulo angolo a parete esterno 2PALOZN5005

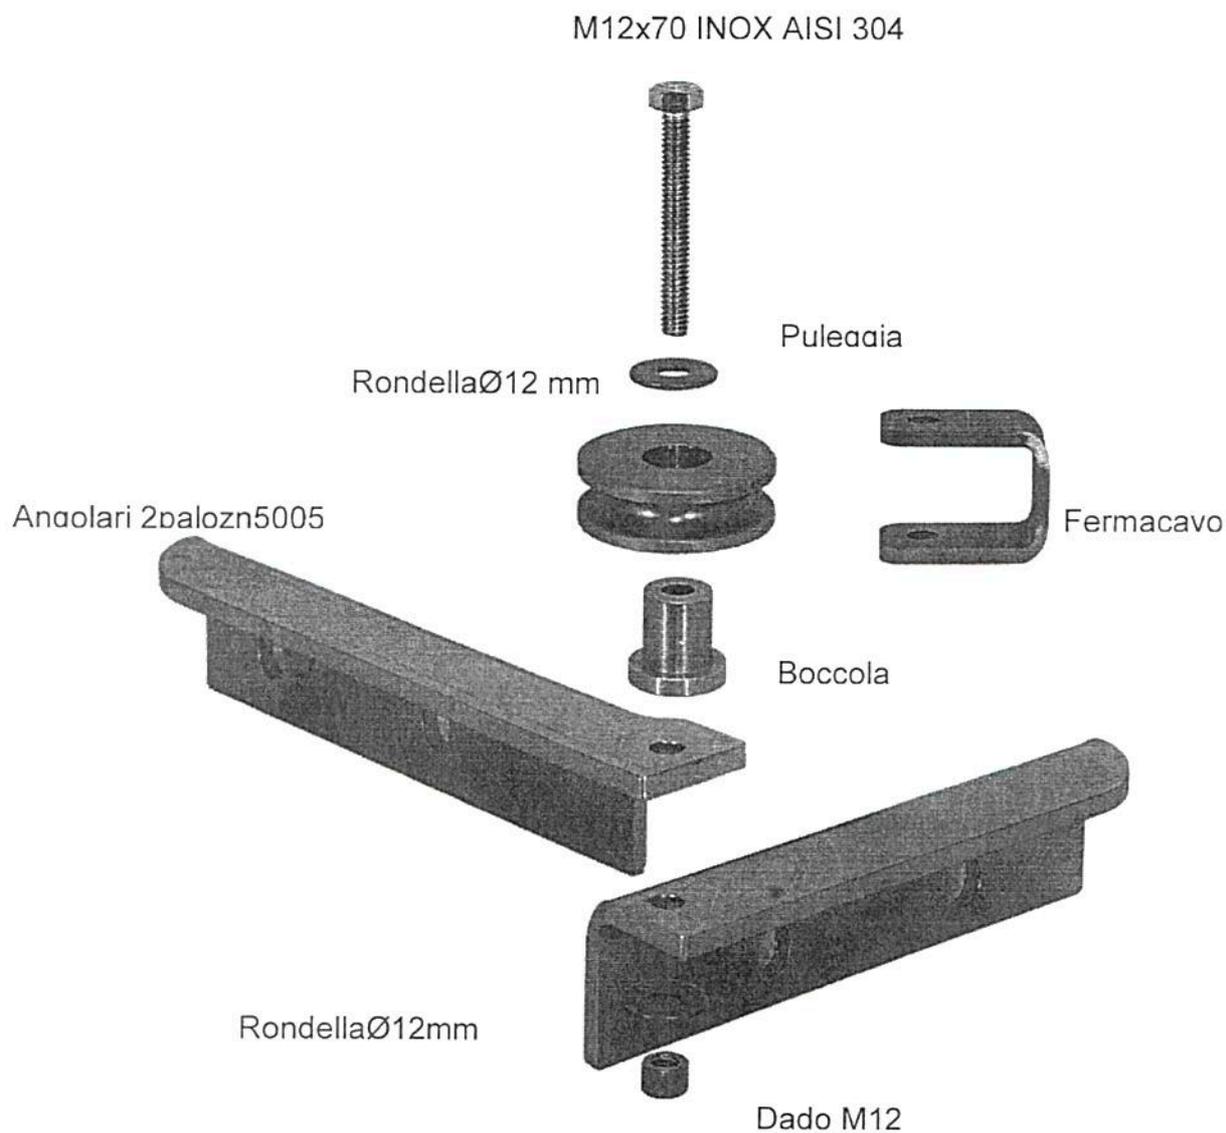

VISTA IN PIANTA

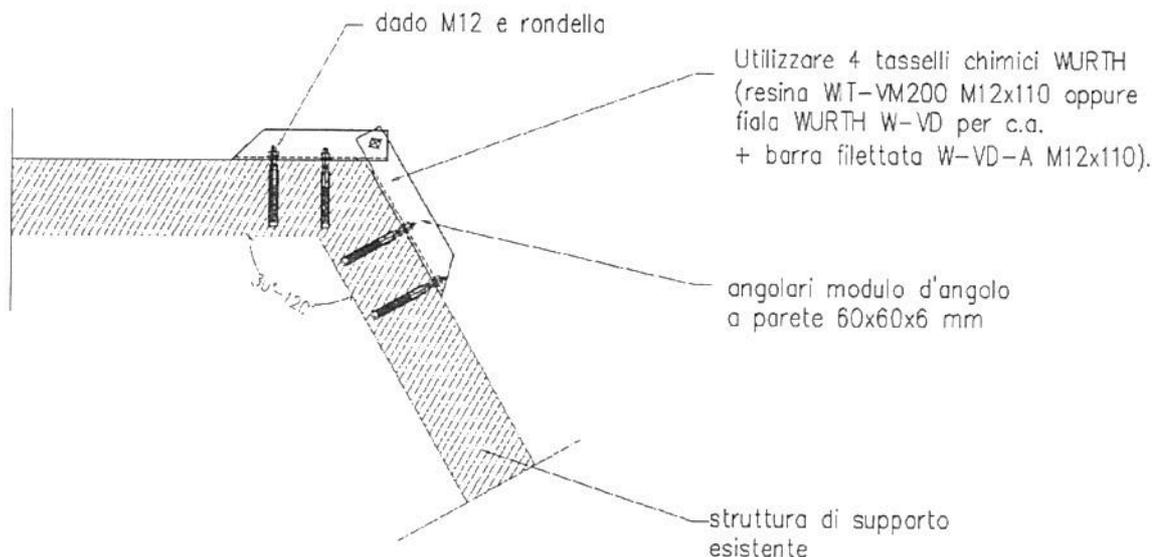

N.B.: è possibile utilizzare questo tipo di angolare con inclinazione delle pareti variabile da 30° a 120°;


Posa modulo ad angolo a parete interno

Il fissaggio del modulo ad angolo a parete interno cod. 2PALOZN5005 è diretto ed è previsto essenzialmente per supporto in c.a..

L'installazione deve avvenire secondo la seguente sequenza :

- verificare la stabilità, la pulizia e la planarità del supporto;
- realizzare nel supporto in c.a. quattro fori di accoppiamento;
- appoggiare la piastra di base del modulo ad angolo alla superficie;
- realizzare nel supporto in c.a. quattro fori di accoppiamento;
- rimuovere la piastra;
- mettere in opera, in ciascuno dei 4 fori realizzati, un tassello chimico WURTH realizzato con fiala W-VD M12x110 oppure con resina WURTH WIT-VM200) e barra filettata WURTH W-VD-AM12x110 riposizionare la piastra e fissarla alla superficie del supporto mediante avvvitamento di dado M 12 e rondella alle quattro barre dei tasselli chimici realizzati; (vedi cap. 6.3)
- installare la carrucola secondo le modalità evidenziate nella fotografia riportata- schema L-

6.18 Posa modulo angolo su palo 2CRLINE0005

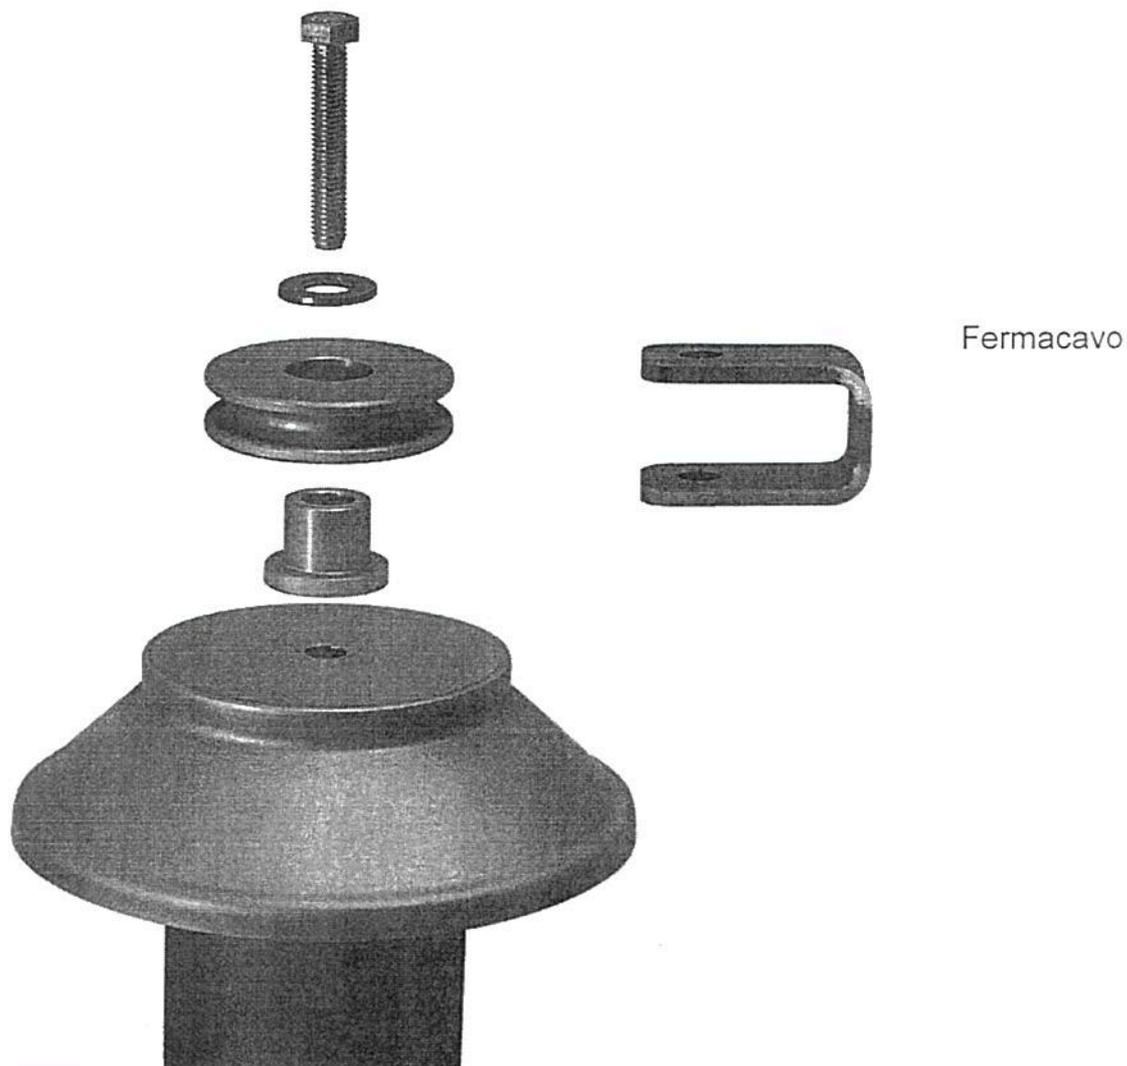

Posa di modulo ad angolo per palo

L'installazione deve avvenire secondo la seguente sequenza:

- Installare il palo, a seconda della tipologia, in base alle istruzioni riportate in precedenza;
- accoppiare il modulo ad angolo cod. 2CRLINE0005 alla parte sommitale del palo secondo le modalità evidenziate nella fotografia sopra riportata

In una linea vita possono essere montati al massimo 3 elementi per curve. Nei sistemi con una curva, si raccomanda il montaggio di un assorbitore di energia per ogni punto di ancoraggio terminale. Nei sistemi con 2 o 3 curve, è assolutamente necessario il montaggio di un assorbitore di energia per ogni punto di ancoraggio terminale.

6.19 Schede tecniche prodotti e sistemi di fissaggio WURTH

Sistema a fiala chimica WURTH W-VD

Componenti del sistema

- fiala chimica
- barre d'ancoraggio in acciaio zincato cl. 5.8
- barre d'ancoraggio in acciaio inox A4 cl. 7.0

Campi di impiego

- sistema per realizzare fissaggi pesanti in calcestruzzo non fessurato
- implementare in calcestruzzo di classe minima C20/25 e massimo C50/60 secondo EN 206-1:2000-12

Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa			
Diametro filetto			M12
Con barre filettate in acciaio zincato cl. 5.8	Trazione/Kn		15,9
	Taglio/Kn		12,0
Con barre filettate in acciaio inox A4 cl. 7.0	Trazione/Kn		15,9
	Taglio/Kn		13,3
Distanza caratteristica tra ancoranti		S cr,N/mm	220
Distanza minima tra ancoranti		S min/mm	55
Distanza caratteristica dai bordi		C cr,N/mm	110
Distanza minima dai bordi		C min/mm	55
Spessore minimo supporto		H min/mm	140
Coppia di serraggio		Nm	40

Barre filettate WURTH W-VD-A pretagliate complete di di dadi e rondelle			
Ø x lungh. mm	Spessore max. serrabile/mm	prof. foro=prof. di posa mm	Ø x foro mm
M12x135	10	110	14
M12x160	35	110	14
M12x220	85	110	14
M12x250	125	110	14
M12x300	175	110	14

Tempi di indurimento		
Temperature nel fondo del foro (°C)	Tempi minimi di indurimento /minuto calcestruzzo asciutto	tempi minimi di indurimento /minuto calcestruzzo bagnato
-5°C	300	600
0°C	300	600
+5°C	60	120
+10°C	60	120
+20°C	20	40
+30°C	10	20
+35°C	10	20

Sistema ancorante chimico per muratura piena WURTH WIT-C 100

Componenti del sistema

- ancorante chimico per muratura piena
- barre d'ancoraggio in acciaio zincato cl. 5.8
- barre d'ancoraggio in acciaio inox A4 cl. 7.0

Campi di impiego

- ancoraggi pesanti in calcestruzzo, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare.

Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa			
Diametro filetto			M12
In calcestruzzo non fessurato C20/25		Trazione/Kn	10,7
		Taglio/Kn	10,8
In muratura piena SCONSIGLIATO		Trazione/Kn	3,5
ATTENZIONE: EFFETTUARE PRAVE IN CANTIERE		Taglio/Kn	4,0
Distanza caratteristica tra ancoranti		S cr,N/mm	220
Distanza minima tra ancoranti		S min/mm	110
Distanza caratteristica dai bordi		C cr,N/mm	110
Distanza minima dai bordi		C min/mm	60
Diametro del foro		D o/mm	14
Profondità del foro		H o/mm	110
Spessore minimo supporto		H min/mm	160
Coppia di serraggio		Nm	40

Barre filettate WURTH W-VD-A pretagliate complete di di dadi e rondelle			
Ø x lungh. mm	Spessore max. serrabile/mm	prof. foro=prof. di posa mm	Ø x foro mm
M12x135	10	110	14
M12x160	35	110	14
M12x220	85	110	14
M12x250	125	110	14
M12x300	175	110	14

Tempi di indurimento		
Temperature nel fondo del foro (°C)	Tempi minimi di indurimento /minuto calcestruzzo asciutto	tempi minimi di indurimento /minuto calcestruzzo bagnato
-5°C	90	330
0°C	45	180
+5°C	20	120
+10°C	12	80
+20°C	6	45
+30°C	4	25
+35°C	2	20

Temperatura della resina: minimo +5°C (consiglio: utilizzare un termometro ad infrarossi)

Temperatura di immagazzinaggio : tra +5°C e +25°C in luogo asciutto ed al riparo dal sole.


Per il fissaggio su materiali di cui non si conosce la natura, effettuare delle prove in cantiere.

In ogni caso il carico di rottura dell'ancorante chimico è superiore alla tenuta del supporto del mattone.

INSTALLAZIONE SU STRUTTURA IN LEGNO

Vite combinata a testa esagonale con inserto AW incassato : WURTH ASSY 3.0 Combi

d = Ø x mm	L = mm	B = mm	dk = inserto
12,0	100	60	AW 40 esagono 17 mm
	120 - 140	80	
	160	100	
	180	100 - 145	
	200	100	
	220-240-260- 280-300-320- 340-360	120	
	380-400-440- 480	145	
		145	

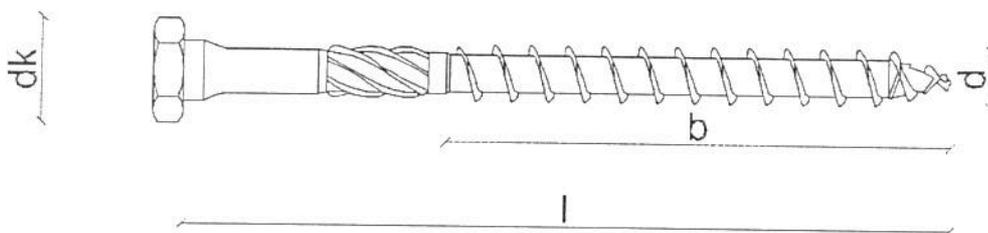

6.20 Procedure di installazione della scossalina

In caso di necessità di provvedere all'impermeabilizzazione del palo di ancoraggio è possibile ricorrere ai seguenti accessori:

- scossalina in piombo per pali dritti (cod. VS01008);
- scossalina in piombo per pali inclinati (cod. VS01009);

La sequenza di messa in opera, nel dettaglio, è la seguente:

- installare il palo di ancoraggio seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 2.3.1;
- sovrapporre la scossalina al palo infilandola dal cilindro di giunzione in acciaio inox;
- tagliare il tubo in piombo a misura e calzarlo sul palo in modo da coprirlo fino alla testa;
- montare il kit girevole secondo le istruzioni riportate al paragrafo 2.3.2.

